Inhalt

EINSTELLEN

Sicherheitsvorkehrungen – Was Sie tun und was Sie nicht tun sollten **3**

Installation und wichtige Informationen **4**

Die Fernbedienung – Übersicht auf einen Blick **5**

Anschließen von externen Geräten – Anleitung zum Anschließen von Geräten an der Rückseite des TV-Geräts **6**

Seitliche Anschlüsse und Regler– Einschalten des TV-Geräts, Verwendung der Steuertasten an der Seite, Kopfhöreranschluss , Anschließen von Geräten an der Seite des TV-Geräts **8**

Einstellen des Fernsehgeräts – Digitale Sendereinstimmung, Programmsortierung **9**

Einstellen des Fernsehgeräts – Automatische bzw. manuelle Sendereinstellung **10**

Einstellen des TV-Geräts – analoge Sendereinstellung, Programmsortierung und manuelle Abstimmung **11**

Einstellen des TV-Geräts – Feinabstimmung **12**

Einstellen des TV-Geräts – APS, Auswählen der Sprache **13**

Steuerungen und Funktionen

Allgemeine Steuerung Analog - Auswählen der Programmplätze, Zeitanzeige **14**

Zweisprachige und Stereosendungen - Stereo-/Mono- oder zweisprachige Sendungen **14**

Tastensperre - Deaktivieren der Tasten am TV-Gerät **14**

Bildformat **15**

Bildsteuerung Analog (Kontrast, Helligkeit, Schärfe, Farbe, Farbton) Farbtemperatur, Rauschunterdrückung, Filmmodus **16**

Bildsteuerung Analog - SD Kammfilter, VCR-Modus, Blauer Bildschirm, PIP, PAP **17**

Timer **18**

Digitaler Programmführer und OSD-Informationen **19**

Kindersicherung Digital – Passwort einstellen, Modus **20**

Einstellungen Digital – Favoriten, gesperrte Programme, verschlüsselte Programme **21**

Einstellungen Digital – Land und Sprache **22**

Einstellungen Digital / Fortsetzung – Audiosprachen, Untertitel, Zurücksetzen, CI-Schnittstelle lokale Zeiteinstellungen und Audioausgabe **23**

Einstellungen Digital / Fortsetzung – Version, Autoupgrade und Suche nach neuer Software **24**

Klangsteuerung Analog- Lautstärke, Stummschaltung, Equalizer, Balance **25**

Klangsteuerung Analog - Kopfhörer, AVL, Effekt, Dynamik-Bass **26**

Eingangsauswahl und AV-Anschlüsse - Eingangs- und Ausgangsbuchsen für angeschlossene Geräte **27**

PC-Modus **28**

Typische Anzeigemodi PC-Eingang **29**

TEXT-DIENSTE

Digitale und analoge Text-Dienste **30**

PROBLEMLÖSUNG

Fragen und Antworten - Antworten auf häufig gestellte Fragen **31**

Notizen - Für eigene Notizen **34**

INFORMATIONEN

Technische Daten und Zubehör - technische Informationen über das TV-Gerät und mitgeliefertes Zubehör **35**

rev-01-ALM-(26WLG65G)-17MB15-CT8003(1724)-TOSH-26730W-CMOTN-EU-IDTV-50106981.P612.06.2007, 08:22

Sicherheitshinweise

Dieses Gerät wurde unter Berücksichtigung der internationalen Sicherheitsstandards konzipiert und produziert. Sie müssen jedoch wie bei jedem anderen Elektrogerät Vorsicht walten lassen, um beste Ergebnisse zu erzielen und größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten. Lesen Sie deshalb zu Ihrer eigenen Sicherheit die unten aufgeführten Hinweise. Das sind allgemeine Hinweise, die Ihnen bei der Bedienung elektrischer Geräte helfen. Einige Hinweise sind eventuell für das gerade gekaufte Gerät nicht relevant.

Luftzirkulation...

Halten Sie um das Fernsehgerät mehr als 10 cm Abstand ein, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten. Damit wird vermieden, dass sich das Fernsehgerät überhitzt und deshalb beschädigt wird. Staubige Standorte sollten ebenfalls vermieden werden. Damit wird vermieden, dass sich das Fernsehgerät überhitzt und deshalb beschädigt wird. Staubige Standorte sollten ebenfalls vermieden werden.

Schaden durch Überhitzung...

Wenn Sie das Fernsehgerät direktem Sonnenlicht aussetzen oder es in der Nähe eines Heizkörpers aufstellen, könnte das Gerät beschädigt werden. Vermeiden Sie Standorte, die sehr heiß oder feucht werden könnten, oder Standorte, wo die Temperatur auf unter 5 °C (41°F) absinken könnte.

Netzspannung...

Die für dieses Gerät erforderliche Netzspannung beträgt 230 V AC mit 50 Hz. Schließen Sie das Gerät niemals an eine Gleichstromversorgung oder irgendeine andere Stromquelle an. Stellen Sie sicher, dass das Fernsehgerät nicht auf dem Stromkabel steht. Schneiden Sie NIEMALS den Netzstecker von diesem Gerät ab. Er hat einen speziellen Funkentstörfilter, und wenn dieser entfernt wird, könnte dies die Leistung des Geräts beeinträchtigen. Dieses Gerät muss an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden. FALLS SIE ZWEIFEL HABEN ,FRAGEN SIE BITTE EINEN SACHKUNDIGEN ELEKTRIKER.

Was Sie tun sollten

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Beginn des Betriebs.

Vergewissern Sie sich, dass sämtliche elektrische Anschlüsse (einschließlich Netzkabel, Verlängerungskabel und die Anschlüsse zwischen den Geräteteilen) ordnungsgemäß und im Einklang mit den Anweisungen des Herstellers ausgeführt sind. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose, bevor Sie mit dem Herstellen oder der Änderung von Anschlüssen beginnen.

Lassen Sie sich von Ihrem Händler beraten, wenn Unklarheiten bezüglich Installation, Betrieb oder Sicherheit des Geräts bestehen.

Bei der Handhabung von Glasplatten oder –Türen an dem Gerät ist Vorsicht geboten.

Was Sie nicht tun sollten...

Entfernen Sie ***niemals*** fest angeschraubte Abdeckungen, da sonst gefährliche Spannungen freigelegt werden könnten.

Verstellen Sie ***NIEMALS*** die Ventilationsöffnungen des Geräts mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischtüchern, Vorhängen, etc. Überhitzung kann zu Beschädigungen oder verkürzter Lebensdauer des Geräts führen.

Setzen Sie das Gerät ***NIEMALS*** Tropf- oder Spritzwasser aus und stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter, wie z.B. Vasen, auf das Gerät.

Stellen Sie ***NIEMALS*** Wärmequellen oder offene Flammen wie brennende Kerzen oder Lampen auf oder in die Nähe des Geräts. Hohe Temperaturen können Kunststoff schmelzen und zu Bränden führen.

Verwenden Sie ***KEINE*** selbst gemachten Ständer und benutzen Sie ***NIEMALS*** Holzschrauben zur Befestigung von Standbeinen am Gerät. Um völlige Sicherheit zu gewährleisten, verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller empfohlene Ständer, Halter oder Standbeine in Übereinstimmung mit den Anweisungen.

Lassen Sie ***NIEMALS*** Geräte ohne Aufsicht eingeschaltet, es sei denn es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese für unbeaufsichtigten Betrieb konzipiert sind oder über einen Standby-Betriebsmodus verfügen. Schalten Sie die Geräte ab, indem Sie den Netzstecker ziehen. Stellen Sie sicher, dass auch die anderen Familienangehörigen mit dieser Vorgehensweise vertraut sind. Für Behinderte können eventuell Sondereinrichtungen erforderlich sein.

Brechen Sie den Betrieb ***unbedingt*** ab, wenn Sie Zweifel an der ordnungsgemäßen Funktion des Gerätes haben oder das Gerät beschädigt ist. Schalten Sie gegebenenfalls das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an Ihren Händler.

WARNUNG - Zu hoher Schalldruck von Ohr- oder Kopfhörern kann zu Gehörschäden oder zum Gehörverlust führen.

VOR ALLEM ABER lassen Sie NIEMALS zu, **dass jemand, insbesondere Kinder, gegen den Bildschirm drückt oder dagegen schlägt oder irgendwelche Gegenstände in Löcher, Schlitze oder andere Öffnungen in der Abdeckung steckt.**

Gehen Sie im Umgang mit Elektrogeräten beliebiger Art NIEMALS irgendwelche Risiken ein - Vorsicht ist besser als Nachsicht!

DER NETZSTECKER WIRD FÜR DIE VÖLLIGE NETZTRENNUNG VERWENDET UND MUSS DAHER GUT ZUGÄNGLICH SEIN.

rev-01-ALM-(26WLG65G)-17MB15-CT8003(1734)-TOSH-26730W-CMOTN-EU-IDTV-50106981.P612.06.2007, 08:22

Installation und wichtige Informationen

Aufstellungsort

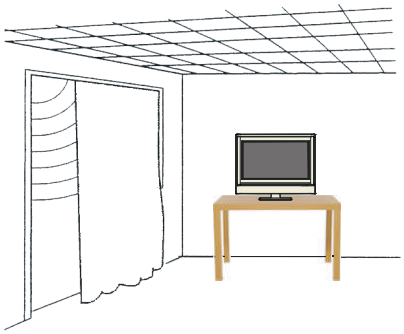

Stellen Sie das Fernsehgerät nicht in direktem Sonnenlicht oder neben starken Lichtquellen auf. Sanfte, indirekte Beleuchtung ist für angenehmes Fernsehen zu empfehlen. Verwenden Sie Vorhänge oder Jalousien, um den Einfall von direktem Sonnenlicht auf den Bildschirm zu vermeiden.

Stellen Sie das Gerät auf eine feste Unterlage. Die Oberfläche sollte flach und eben sein. Das Gerät muss anschließend mit einem festen Band und dem Haken, der sich unter der entfernbaren Abdeckung befindet, an einer Wand oder an der Aufstellfläche gesichert werden. Dadurch wird ein Umfallen oder Umkippen verhindert.

Stellen Sie sicher, dass das Fernsehgerät an einem Ort aufgestellt wird, wo es nicht umgestoßen oder von Gegenständen getroffen werden kann, da Druck den Bildschirm beschädigen oder zerstören kann. Achten Sie auch darauf, dass keine kleinen Gegenstände in Schlitze oder Öffnungen des Gehäuses gesteckt werden können.

Bitte beachten Sie!

HAFTUNGSAUSSCHLUSSKLAUSEL

Toshiba ist unter keinen Umständen haftbar für Verluste und/oder Schäden am Produkt, die durch Folgendes verursacht werden:

i) Feuer;

ii) Erdbeben;

iii) Unbeabsichtigte Beschädigungen

iv) Absichtlich unsachgemäße Verwendung des Produkts

v) Verwendung des Produkts unter unsachgemäßen Bedingungen

vi) Verluste und/oder Schäden, die am Produkt verursacht wurden, während es sich im Besitz Dritter befand

vii) Jegliche Verluste oder Schäden, die aus einem Fehler der Besitzers und/oder seinem Versäumnis, den Anweisungen im Benutzerhandbuch zu folgen, resultieren.

viii) Jegliche Verluste oder Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder Fehlfunktionen des Produkts bei gleichzeitiger Verwendung von Zusatzgeräten entstehen.

Darüber hinaus haftet Toshiba nicht für irgendwelche Folgeschäden und/oder Verluste, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Folgende: Gewinnentgang, Betriebsunterbrechung, oder den Verlust aufgezeichneter Daten, egal ob sie während normalem Betrieb oder aufgrund falscher Bedienung verursacht wurden, .

Hinweis: Es muss eine Wandhalterung oder ein Standfuß von Toshiba verwendet werden (sofern verfügbar). Wird eine Wandhalterung oder ein Standfuß verwendet, der / die nicht von Toshiba stammt, wird die BEAB-Zulassung des Geräts ungültig und der Benutzer verwendet es auf eigene Gefahr.

Wenn Standbilder, wie Teletext, Kanal-ID-Logos, Computeranzeigen, Videospiele, On-Screen-Menüs, usw. längere Zeit auf dem TV-Bildschirm angezeigt werden, könnten Sie deutlich sichtbar auf dem Bildschirm verbleiben. Wir empfehlen daher, Helligkeits- und Kontrasteinstelungen zu verringern.

rev-01-ALM-(26WLG65G)-17MB15-CT8003(1744)-TOSH-26730W-CMOTN-EU-IDTV-50106981.P612.06.2007, 08:22

Die Fernbedienung

Einfache Übersicht über die Fernbedienung auf einen Blick.

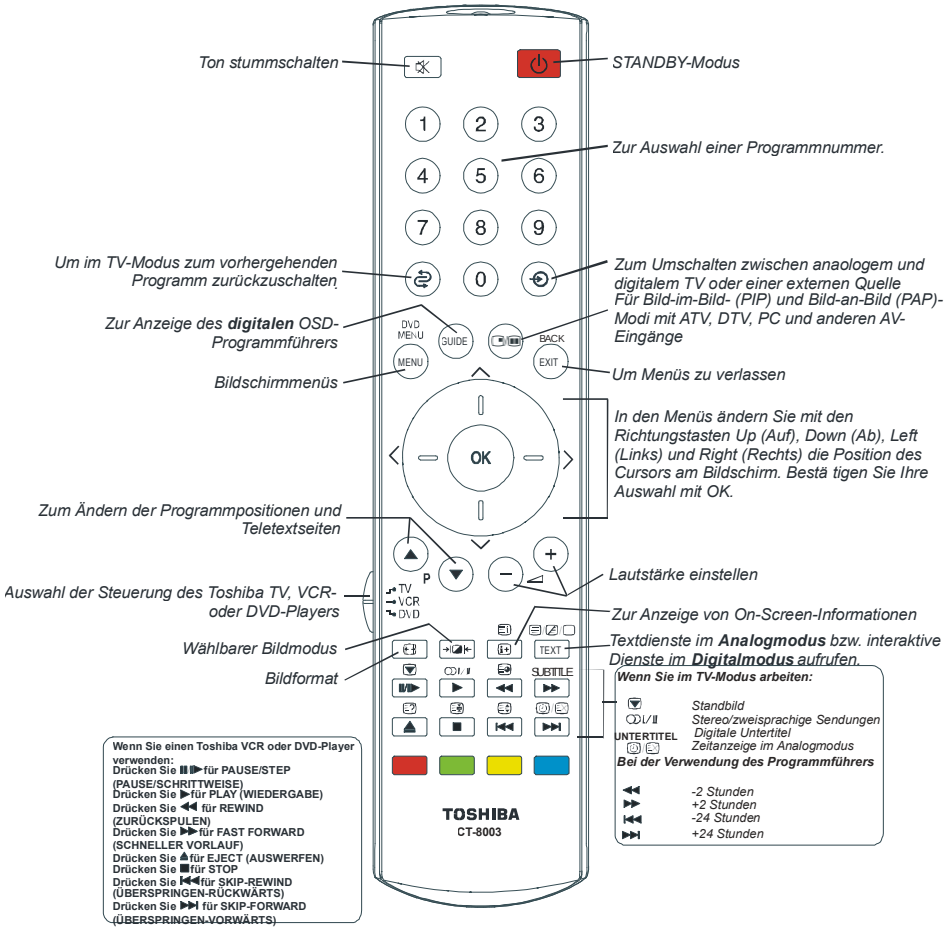

Einlegen der Batterien / Reichweite der Fernbedienung

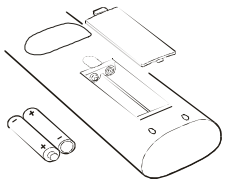

Entfernen sie die hintere Abdeckung Ihrer Fernbedienung zum Öffnen des Batteriefachs und achten Sie beim Einlegen der Batterien auf deren richtige Polung. Geeignete Batterien für diese Fernbedienung sind AAA, IEC R03 1,5V.

Verwenden Sie niemals alte, benutzte Batterien zusammen mit neuen und verwenden Sie keine unterschiedlichen Batterietypen. Entfernen Sie leere Batterien sofort, um zu verhindern, dass Säure ins Batteriefach ausläuft. Entsorgen Sie alte Batterien an ausgewiesenen Stellen.

Warnung: Batterien dürfen nicht zu großer Hitze wie direkter Sonneneinstrahlung, Feuer od. dgl. ausgesetzt werden.

Die Leistung Ihrer Fernbedienung wird beeinträchtigt, wenn das Gerät mehr als 5 Meter oder außerhalb eines Winkels von 30 Grad von der Mitte Ihres Fernsehgeräts entfernt ist. Wenn die Reichweite geringer wird, müssen Sie eventuell die Batterien austauschen.

rev-01-ALM-(26WLG65G)-17MB15-CT8003(1754)-TOSH-26730W-CMOTN-EU-IDTV-50106981.P612.06.2007, 08:22

Anschließen von externen Geräten

Trennen Sie das Gerät vom Netz, bevor Sie ein externes Gerät anschließen.

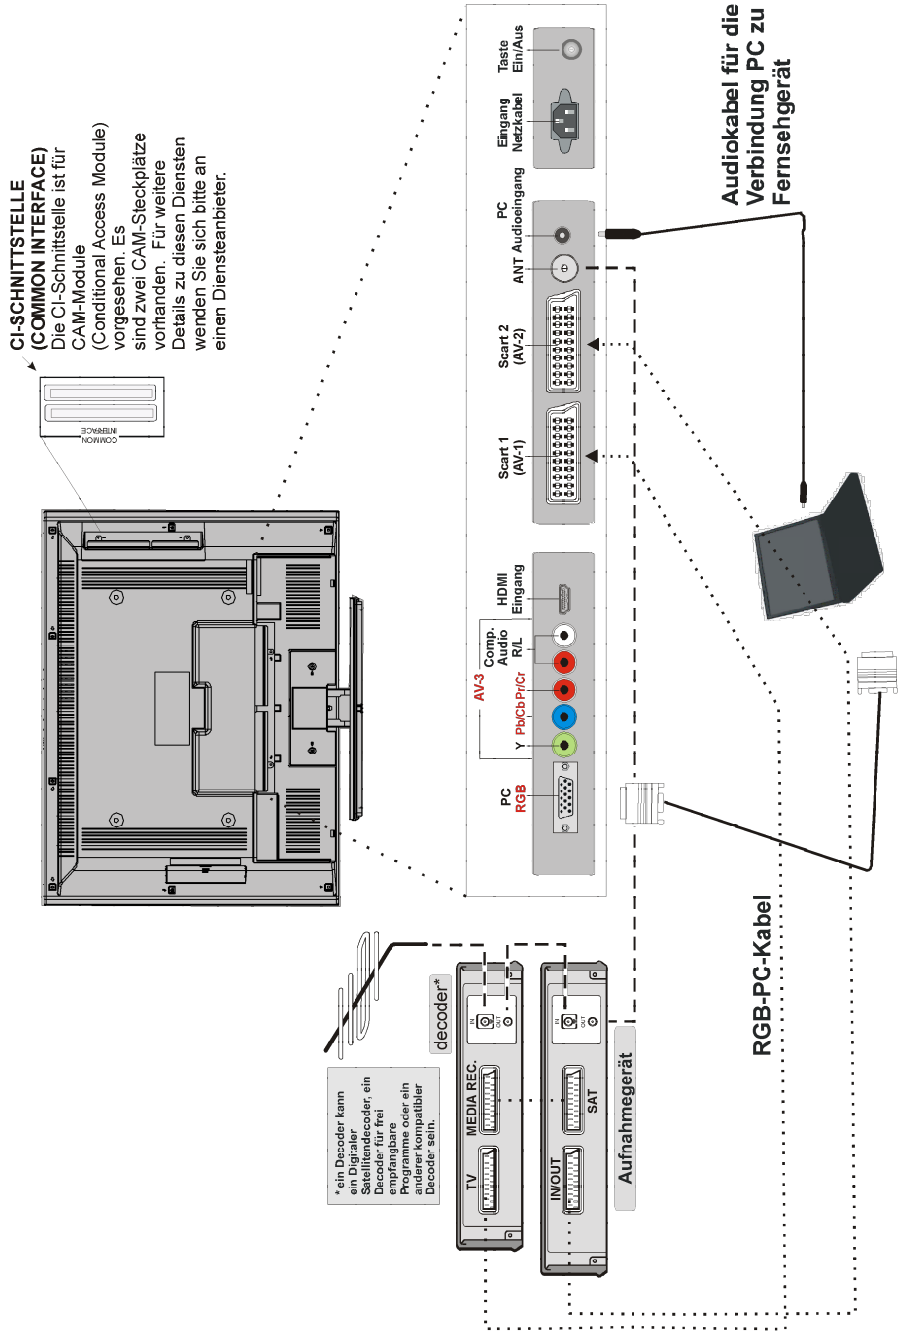

Anschließen von externen Geräten

Antennenkabel:

Schließen Sie das Antennenkabel an die Buchse an der Rückseite des TV-Geräts an. Wenn Sie einen Decoder oder ein Aufnahmegerät verwenden, müssen Sie das Antennenkabel an den Decoder und/oder das Aufnahmegerät und von dort an das TV-Gerät anschließen.

SCART-Kabel:

Schließen Sie die **IN/OUT**-Buchse des Aufnahmegeräts an das **TV-**Gerät an. Schließen Sie die TV-Buchse des Decoders an das TV-Gerät an. Schließen Sie die **SAT**-Buchse des Aufnahmegeräts an die **MEDIA-RECORDER**-Buchse des Decoders an.

Bevor Sie **APS (AUTOPROGRAMMIERUNG)** des TV-Geräts ausführen, müssen Sie den Decoder und das Aufnahmegerät in den **Standby**-Modus schalten.

Da eine große Vielfalt von Geräten an der Rückseite des TV-Geräts angeschlossen werden kann, sollten Sie *UNBEDINGT* die betreffenden Gerätehandbücher konsultieren.

Wir empfehlen, SCART 1 für den Decoder und SCART 2 für das Aufnahmegerät zu verwenden.

Wenn Sie **S-VIDEO**-Geräte anschließen, müssen Sie INPUT auf **AV-4 S**. setzen. Siehe Seite 27.

Wenn das TV-Gerät automatisch auf das externe Gerät schaltet, können Sie durch Drücken der entsprechenden Programmtaste zum normalen Fernsehbetrieb zurückschalten. Um das externe Gerät aufzurufen, drücken Sie ⊕, um zwischen **ATV/DTV, AV-1, AV-2, YPbPr, AV-4, AV-4 S, HDMI** und **PC** zu wählen.

Anschließen eines PCs über den PC-Eingang.

- Schalten Sie Computer und TV-Gerät aus, bevor Sie die Anschlüsse vornehmen.
- Schließen Sie das PC-Kabel an den PC-Eingang Ihres TV-Geräts und an die 15-poligen Buchse an der Rückseite Ihres Computers an.
- Ziehen Sie die Schrauben an den Steckern fest, bis die Anschlüsse fest verbunden sind.
- Wenn Sie ein Windows-Betriebssystem auf einem PC mit einer Microsoft Plug&Play-kompatiblen Grafikkarte verwenden, wählt Ihr System automatisch die beste Bildwiederholrate für Ihren Monitor aus. Es ist kein zusätzlicher Gerätetreiber erforderlich.
- Für das PC-Audiosignal verwenden Sie die Stereoklinkenbuchse an der rechten Seite des Tuners.

High Definition

Ihr TV-Gerät kann High-Definition-Bilder von Geräten wie High-Definition-Satellitenreceivern oder -DVD-Playern anzeigen. Diese Geräte müssen über die HDMI-Buchse oder die YPbPr (Component)-Buchsen angeschlossen werden. Diese Buchsen können 720p- oder 1080i-Signale empfangen.

BITTE BEACHTEN SIE: Obwohl dieses Gerät für den Anschluss von HDMI-Komponenten geeignet ist, kann es vorkommen, dass bestimmte Geräte nicht richtig funktionieren. HDMI-Kabel sollten nicht länger als 5m sein.

HDMI, das HDMI-Logo sowie High-Definition Multimedia Interface sind Handelsmarken oder geschützte Handelsmarken der HDMI Licensing LLC.

rev-01-ALM-(26WLG65G)-17MB15-CT8003(1774)-TOSH-26730W-CMOTN-EU-IDTV-50106981.P612.06.2007, 08:22

Anschlüsse und Regler

Eine Vielzahl von externen Geräten kann über die Buchsen an der Seite des TV-Geräts angeschlossen werden.

Während alle notwendigen Einstellungen und Steuerungen für das TV-Gerät über die Fernbedienung erfolgen, können einige Funktionen auch über die Tasten an der Oberseite des TV-Geräts eingestellt werden.

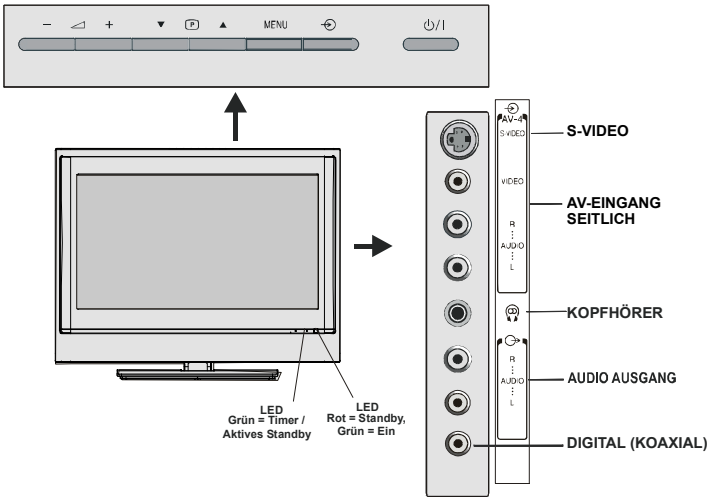

Einschalten

Wenn die Netzspannungsleuchte nicht leuchtet, drücken Sie die POWER-Taste an der Rückseite des TV-Geräts, um es einzuschalten. Daraufhin leuchtet eine ROTE LED auf. Drücken Sie dann eine Zifferntaste oder P▲/P▼bzw. ⏻ auf der Fernbedienung, um die Bildschirmanzeige zu sehen. Daraufhin wird die LED GRÜN.

Um das TV-Gerät in den Standby-Modus zu schalten, drükken Sie ⏻ auf der Fernbedienung oder am TV-Gerät. Daraufhin leuchtet für einige Momente die grüne Aktiv-Standby-LED auf (siehe Abschnitt Softwareupgrade) neben der grünen Ein-LED auf. Dann leuchtet die Standby-LED permanent auf. Um fernzusehen, drücken Sie erneut ⏻ oder eine Zifferntaste. Es kann einige Sekunden dauern, bis das Bild erscheint.

Verwendung der Fernbedienung

Drücken Sie die Taste MENU (MENÜ) auf der Fernbedienung, um die Menüs zu sehen.

Im TV-Modus erscheint das Menü als Gruppe von Symbolen für jede Option. Drücken Sie die Taste Left (Links) oder Right (Rechts), um eine Option zu wählen.

Um die Optionen zu verwenden, drücken Sie die Tasten Up (Auf) und Down (Ab) auf der Fernbedienung. Dámit bewegen Sie sich in den Optionen auf oder ab. Zum Auswählen der enstprechenden Option drücken Sie OK, Left (Links) und Right (Rechts). Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm. Die Funktionen der einzelnen Menüs werden in diesem Handbuch noch detailliert erklärt.

Verwendung der Regler und Anschlüsse

Verwendung der Steuertasten auf der Oberseite des TV-Geräts

• Zum Ändern der Lautstärke drücken Sie + ◿ —

• Zum Ändern der Programmposition drücken Sie ▲ P ▼ an der Oberseite des TV-Geräts.

• Drücken Sie MENU (**MENÜ**) und + ◿ — und ▲ P ▼ um die Menüoptionen zu steuern.

•Drücken Sie **MENÜ**, um den Vorgang abzuschließen.

Wenn Sie Monogeräte an den Anschluss **AV-4 (AV-Eingang seitlich)** anschließen, müssen Sie den Audioausgang des Geräts an die L- oder R-Buchse am TV-Gerät anschließen. Drücken Sie dann ◯◯ I/II, um Dual I für Mono links und Dual II für Mono rechts auszuwählen.

Um den Eingang auszuwählen, drücken Sie ⊕, bis im Menü **QUELLE AV-4** markiert ist, wie auf Seite 26 beschrieben. Das TV-Gerät erkennt automatisch den Signaltyp.

Bitte lesen Sie immer die Bedienungsanleitung des entsprechenden Geräts für weitere Details.

DIGITAL KOAXIAL: Der Digital-TV- oder DTV-Audioausgang ist immer aktiv, wenn andere Eingangsmodi ausgewählt werden. Um den Modus Digitalaudioausgang auszuwählen, lesen Sie bitte Seite 23 (Audioausgang)

rev-01-ALM-(26WLG65G)-17MB15-CT8003(1784)-TOSH-26730W-CMOTN-EU-IDTV-50106981.P612.06.2007, 08:22

Digitaler Tuner, Programmsortierung

Bevor Sie das TV-Gerät einschalten, müssen Sie eventuell angeschlossene Decoder und Aufnahmegeräte in den **Standbymodus** schalten und sicherstellen, dass die Antenne an das Fernsehgerät angeschlossen ist. Um das TV-Gerät einzurichten, verwenden Sie die Tasten auf der Fernbedienung, wie auf **Seite 5** beschrieben..

Schließen Sie den Netzstecker an und schalten Sie das TV-Gerät mit dem Netzschalter an der Rückseite in den Standby-Modus. Drücken Sie eine Zifferntaste oder die Standby-Taste auf der Fernbedienung. Daraufhin erscheint der Bildschirm Lokale Optionen. Dieser Bildschirm erscheint, wenn das TV-Gerät das erste Mal eingeschaltet wird bzw. wenn das Gerät zurückgesetzt wird.

Wählen Sie Ihr **Land** mit den Tasten 〈 oder 〉 aus. Um den Cursor in der Liste zu bewegen, drücken Sie ﹀:

Wählen Sie Ihre Sprache aus den fünf Optionen Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch oder Italienisch.

Im Abschnitt **Audiosprache** können Sie zwischen dreizehn Alternativen wählen. Auch können Sie die Option Untertitel auf AUS stellen oder die Untertitelsprache einstellen.

Verwenden Sie die Option **Lokale Zeit einstellen,** um Ihre Zeitzone einzustellen. Markieren Sie dazu diese Option mit den Tasten ﹀ oder ﹀. Stellen Sie dann die Zeit mit den Tasten 〈 und 〉 ein. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Taste **OK**, um die Sendersuche zu starten.

Der Autoprogrammbildschirm erscheint und das Gerät sucht nach allen empfangbaren Sendern.

Dabei zeigt der Fortschrittsbalken den Status an.

Sie müssen die Suche vollständig ablaufen lassen.

Wenn die Suche abgeschlossen ist, zeigt der Autoprogrammbildschirm die Gesamtzahl der gefundenen Sender an.

Bewegen Sie den Cursor mit den Tasten ﹀ oder ﹀ in der Liste, um ein Programm auszuwählen, und drücken Sie dann **OK,** um es anzusehen.

Sortieren von Programmen

Die Senderreihenfolge kann auch geändert werden, zum Beispiel wenn das Bild unscharf oder das Signal schwach ist.

Drücken Sie **MENU (MENÜ)**, und das **SETUP-MENÜ** erscheint auf dem Bildschirm.

Drücken Sie ﹀ um den Cursor in der Liste zu bewegen, und markieren Sie **Programme**.Drücken Sie die Taste **OK**.

rev-01-ALM-(26WLG65G)-17MB15-CT8003(1794)-TOSH-26730W-CMOTN-EU-IDTV-50106981.P612.06.2007, 08:22

Sortieren der Digitalprogramme, Automatische Senderabstimmung, Manuelle Abstimmung

Während die Senderliste angezeigt wird, können Sie mit den Tasten ∧ oder ∨ den Sender auswählen, den Sie verschieben wollen. Drücken Sie dann die Taste ›.

Der gewünschte Sender wird dann auf die rechte Seite des Bildschirms.

Bewegen Sie den Cursor mit ∧ oder ∨ durch die Liste auf die gewünschte Position. Dabei werden die anderen Sender verschoben, um Platz zu schaffen.

Drücken Sie ‹, um die Verschiebung zu speichern.

Wiederholen Sie den Vorgang falls erforderlich und drücken Sie dann **EXIT**.

Automatische ung

Mit der Funktion **Automatische Abstimmung** wird das Gerät vollständig neu eingestellt. *Alle aktuellen Programme, die Sortierung und die Einstellungen, d. h. Favoriten und gesperrte Programme gehen dabei verloren.*

Wählen Sie das **SETUP-MENÜ** und markieren Sie mit ∨ die Option **Automatische** Abstimmung. Drücken Sie **OK**.

Daraufhin erscheint eine Warnmeldung, dass alle aktuellen Digitalprogramme und deren Einstellungen gelöscht werden.

Drücken Sie **OK**, um die **Automatische** Abstimmung fortzusetzen.

Das TV-Gerät sucht nun nach allen empfangbaren Sendern. Sie müssen die Suche vollständig ablaufen lassen. Wenn die Suche abgeschlossen ist, zeigt der Autoprogrammbildschirm die Gesamtzahl der gefundenen Sender an.

Die Senderreihenfolge kann auch geändert werden, zum Beispiel wenn das Bild unscharf oder das Signal schwach ist. Dazu können Sie wie zuvor beschrieben, die Funktion **Programme sortieren** verwenden.

Manuelle Abstimmung

Diese Funktion ist für Servicetechniker gedacht oder für die direkte Eingabe von Kanälen, wenn der Multiplexkanal bekannt ist.

Wählen Sie die Option **Manuelle Abstimmung** aus dem **Menü SETUP** und drücken Sie **OK**.

Geben Sie die Multiplexnummer mit Hilfe der Zifferntasten ein. Das Gerät sucht dann automatisch nach diesem Multiplex.

Wenn der Multiplex gefunden wird, werden alle Kanäle, die derzeit noch nicht auf der Programmliste stehen, hinzugefügt und die Programminformation oben auf dem Bildschirm aktualisiert.

Wiederholen Sie diesen Vorgang falls erforderlich. Drücken Sie **EXIT**, um den Vorgang abzuschließen.

*Beachten Sie: Drücken Sie ⊖, um zwischen **ATV** und **DTV** auszuwählen.*

rev-01-ALM-(26WLG65G)-17MB15-CT8003(1710)-TOSH-26730W-CMOTN-EU-IDTV-50106981.P612.06.2007, 08:22

Analoge Abstimmung und Programmsortierung, manuelle Abstimmung

Bevor Sie das TV-Gerät einschalten, müssen Sie eventuell angeschlossene Decoder und Aufnahmegeräte in den Standbymodus schalten und sicherstellen, dass die Antenne an das Fernsehgerät angeschlossen ist. Um das TV-Gerät einzurichten, verwenden Sie die Tasten auf der Fernbedienung, wie auf Seite 5 beschrieben.

Wenn zum ersten Mal ATV (Analoges TV) ausgewählt wird oder das Gerät im Digitalmodus zurückgesetzt wird, erscheint der APS-Bildschirm.

Verwenden Sie die Tasten Up (Auf) und Down (Ab), um die Optionen **Sprache** und **Land** zu markieren. Drücken Sie die Taste Left (Links) oder Right (Rechts), um die ausgewählte Option einzustellen. Drücken Sie dann die Taste ROT oder OK, um die Abstimmung zu starten.

Das TV-Gerät sucht nun nach allen empfangbaren Sendern. Dabei zeigt der Fortschrittsbalken den Status an.



Sie müssen die Suche vollständig ablaufen lassen.

Wenn die Suche abgeschlossen ist, wählt das TV-Gerät automatisch die Programmposition 1 aus. Das Bild ist eventuell nicht scharf oder das Signal kann schwach sein. Die Abfolge der Sender kann aber mit der **Programmtabelle**, die am Bildschirm angezeigt wird, geändert werden.

Während die Senderliste angezeigt wird, können Sie mit den Tasten Up (Auf) oder Down (Ab) den Sender auswählen, den Sie verschieben wollen. Drücken Sie dann die Taste **GRÜN**.

Verwenden Sie die Tasten Up (Auf) und Down (Ab), um in der Liste zur gewünschten Position zu gelangen. Dabei werden die anderen Sender verschoben. Drücken Sie dann nochmal die Taste **GRÜN**. Der gewünschte Sender wird dann an die neue Position verschoben.

Wiederholen Sie den Vorgang falls erforderlich und drücken Sie dann **EXIT.**

Wenn das TV-Gerät nicht mit einem SCART-Kabel an ein Aufnahmegerät oder einen Decoder angeschlossen werden kann oder wenn ein Sender auf einem anderen ***System*** erforderlich ist, kann ein Programmplatz auch manuell eingestellt werden.

Manuelle Abstimmung

Um eine Programmposition des TV-Geräts einem Decoder oder Aufnahmegerät zuzuweisen: Schalten Sie den Decoder ein, legen Sie einen aufgezeichneten Film in das Aufnahmegerät ein und drücken Sie PLAY (WIEDERGABE). Nehmen Sie dann die manuelle Abstimmung vor.

Drücken Sie **MENU** (MENÜ) und wählen Sie dann durch Drücken der Taste Left (Links) und Right (Rechts) das Menü **INSTALL**.

rev-01-ALM-(26WLG65G)-17MB15-CT8003(1711)-TOSH-26730W-CMOTN-EU-IDTV-50106981.P612.06.2007, 08:22

Manuelle Abstimmung, Feinabstimmung

Mit **INSTALL** kann das Gerät auch manuell abgestimmt werden**.** Beispiel: Wenn das TV-Gerät nicht mit einem SCART-Kabel an ein Aufnahmegerät oder einen Decoder angeschlossen werden kann oder wenn ein Sender auf einem anderen **System** eingestellt werden soll**.**

Wählen Sie **Programm** mit der Taste Down (Ab) aus und geben Sie die einzustellende Programmnummer über die Zifferntasten ein. Wir empfehlen, *Programm* 0 für das Aufnahmegerät zu verwenden.

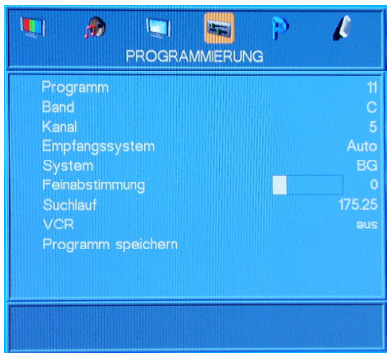

Verwenden Sie die Taste Down (Ab), um **Suche** auszuwählen. Drücken Sie dann die Taste Left (Links) oder Right (Rechts), um die Suche zu beginnen. Das Gerät beginnt mit der Suche der Kanäle.

Jedes Signal wird am Bildschirm angezeigt. Wenn es nicht das Aufnahmegerät ist, drücken Sie erneut Left (Links) oder Right (Rechts), um die Suche wieder zu beginnen.

Wenn das Signal des Aufnahmegeräts gefunden wurde, können Sie die Auswahl speichern, indem Sie die Taste Down (Ab) drücken, bis **Programm Speichern** aufscheint und dann zum Speichern Left (Links) / Right (Rechts) oder OK drücken.

Wiederholen Sie diese Schritte für jede **Programmposition**, die Sie manuell einstellen wollen, und drücken Sie dann **EXIT** um die Prozedur abzuschließen.

Beachten Sie: Drücken Sie ⊖, um zwischen ATV und DTV auszuwählen.

Feinabstimmung

Die **Feinabstimmung** sollte nur bei Störungen oder schwachen Signalen erforderlich sein.

Wählen Sie die Programmposition und drücken Sie dann **MENU** (MENÜ). Wählen Sie anschließend **INSTALL**.

Markieren Sie die Option **Feinabstimmung** mit der Taste Down (Ab) und verwenden Sie dann die Tasten Left (Links) und Right (Rechts), um das beste Bild bzw. den besten Ton einzustellen.

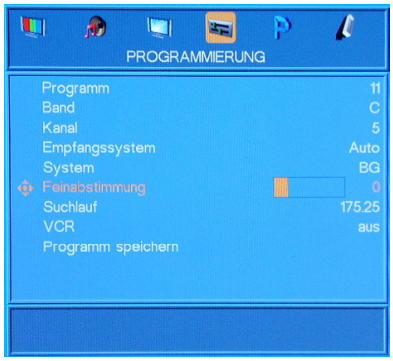

Speichern Sie die Auswahl, indem Sie die Taste Down (Ab) drücken, bis **Programm Speichern** aufscheint, und dann zum Speichern Left (Links) / Right (Rechts) oder OK drücken., then press the Left/Right or OK button.

rev-01-ALM-(26WLG65G)-17MB15-CT8003(1712)-TOSH-26730W-CMOTN-EU-IDTV-50106981.P612.06.2007, 08:22

Analoges APS, Sprache auswählen

APS (AUTOPROGRAMMIERUNG)

Wenn die Funktion **APS (AUTO-PROGRAMMIERUNG)** gewählt wird, gehen alle Kanäle und Einstellungen verloren. Das Gerät wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und dann neu abgestimmt.

Drücken Sie **MENU** (MENÜ) und wählen Sie dann durch Drücken der Taste Left (Links) und Right (Rechts) das Menü **PROGRAMM.**

Der Bildschirm **PROGRAMM** wird angezeigt. Drücken Sie die Taste **BLAU**, um **APS** zu starten**.**

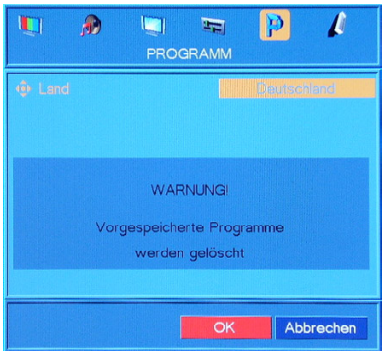

Drücken Sie die Taste Left (Links) oder Right (Rechts), um das Land einzustellen.

Drücken Sie die Taste **BLAU**, um **APS** abzubrechen, oder **ROT** bzw. **OK**, um zu starten.



Sie müssen die Suche vollständig ablaufen lassen.

Wenn die Suche abgeschlossen ist, wählt das TV-Gerät automatisch die Programmposition 1 aus. Das Bild ist eventuell nicht scharf oder das Signal kann schwach sein. Die Abfolge der Sender kann aber mit der Programmtabelle, die am Bildschirm angezeigt wird, geändert werden.

Drücken Sie EXIT zum Fertigstellen.

Auswählen einer Sprache

*Die **Funktion** Sprache erlaubt es, die Menüs in einer Anzahl von Sprachen anzeigen zu lassen.*

Drücken Sie **MENU** (MENÜ) und wählen Sie dann durch Drücken der Taste Left (Links) und Right (Rechts) das Menü FUNKTIONEN.

Drücken Sie die Taste Down (Ab), um **Sprache** zu markieren und verwenden Sie dann die Taste Left (Links) oder Right (Rechts), um die gewünschte Sprache auszuwählen.

rev-01-ALM-(26WLG65G)-17MB15-CT8003(1713)-TOSH-26730W-CMOTN-EU-IDTV-50106981.P612.06.2007, 08:22

Allgemeine Steuerungen Analogmodus - Auswählen der Programmplätze, Zeitanzeige, Stereo- oder zweisprachige Sendungen, Tastensperre, Ausschalttimer

Auswählen der Programmpositionen

Verwenden Sie zum Auswählen der Programmpositionen die Zifferntasten auf der Fernbedienung.

Programmpositionen können auch mit den Tasten P▲ und P▼ gewählt werden.

Drücken Sie i+, um die OSD-Informationen, d.h. die Programmposition, Stereo/Mono und das Bildformat anzeigen zu lassen.

Um zur vorhergehenden Programmposition zurückzukehren, drücken Sie ⮌.

Die Tasten Up (Auf) und Down (Ab) können auch verwendet werden, um im **Menü QUELLE** zu navigieren.

Die Zeitanzeige

Mit der Zeitanzeige können Sie die aktuelle Zeit (Textdienst) auf dem Bildschirm anzeigen lassen.

Drücken Sie ⏲/EX diese Taste, um beim normalen Fernsehen die Zeitanzeige des Senders einzublenden.

Stereo- oder zweisprachige Sendungen

Wenn Sendungen in Stereo bzw. in zwei Sprachen gesendet werden, erscheint bei jedem Programmwechsel das Wort Stereo bzw. Dual für einige Sekunden auf dem Bildschirm. Wenn die Sendung nicht in Stereo gesendet wird, erscheint das Wort Mono.

Stereo... Drücken Sie ⧉I/II, um zwischen **Stereo**, Mono oder Zweisprachig auszuwählen. Zweisprachige Sendungen sind selten. Wenn sie gesendet werden, erscheint das Wort Dual in der **Infoanzeige.** Wählen Sie die gewünschte Programmnummer und drücken Sie ⧉I/II, um **Dual 1** oder **Dual 2** auszuwählen, wenn die Anzeige Dual erscheint.

Tastensperre

Mit der Option **TASTENSPERRE** werden die Tasten an der Oberseite des TV-Geräts deaktiviert. *Die Tasten auf der Fernbedienung bleiben aktiviert.*

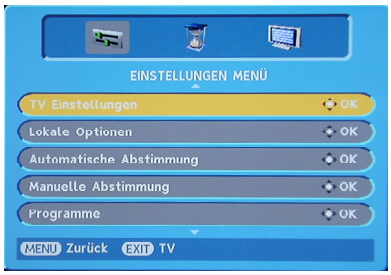

Auf dem Bildschirm erscheinen die **Analog-TV**-Menüs. Drücken Sie die Taste Left (Links) und Right (Rechts), um das Menü **EIGENSCHAFTEN**. Drücken Sie die Taste Down (Ab), um **Tastensperre** auszuwählen und dann Left (Links) oder Right (Rechts), um diese ein- oder auszuschalten.

Wenn **Tastensperre** ausgewählt ist, erscheint eine Meldung am Bildschirm, wenn eine der Tasten am Bedienfeld an der Oberseite des TV-Geräts gedrückt wird. Wenn das TV-Gerät abgeschaltet wurde, kann es NUR mit der Fernbedienung aus dem Standby-Modus eingeschaltet werden. Diese Funktion ist nur in den ATV-Modi sichtbar.

rev-01-ALM-(26WLG65G)-17MB15-CT8003(1714)-TOSH-26730W-CMOTN-EU-IDTV-50106981.P612.06.2007, 08:22

Bildformat

Je nach Art der übertragenen Sendungen können Programme in einer Anzahl verschiedener Formate angesehen werden. Drücken Sie diese Taste mehrmals, um zwischen **Auto, Breitbild, 4:3, Super Live, 14:9 Zoom**, Kino oder **Untertitel zu wählen.**

Wenn die Option Auto ausgewählt wurde, wird das angezeigte Format von dem gesendeten Signal bestimmt.

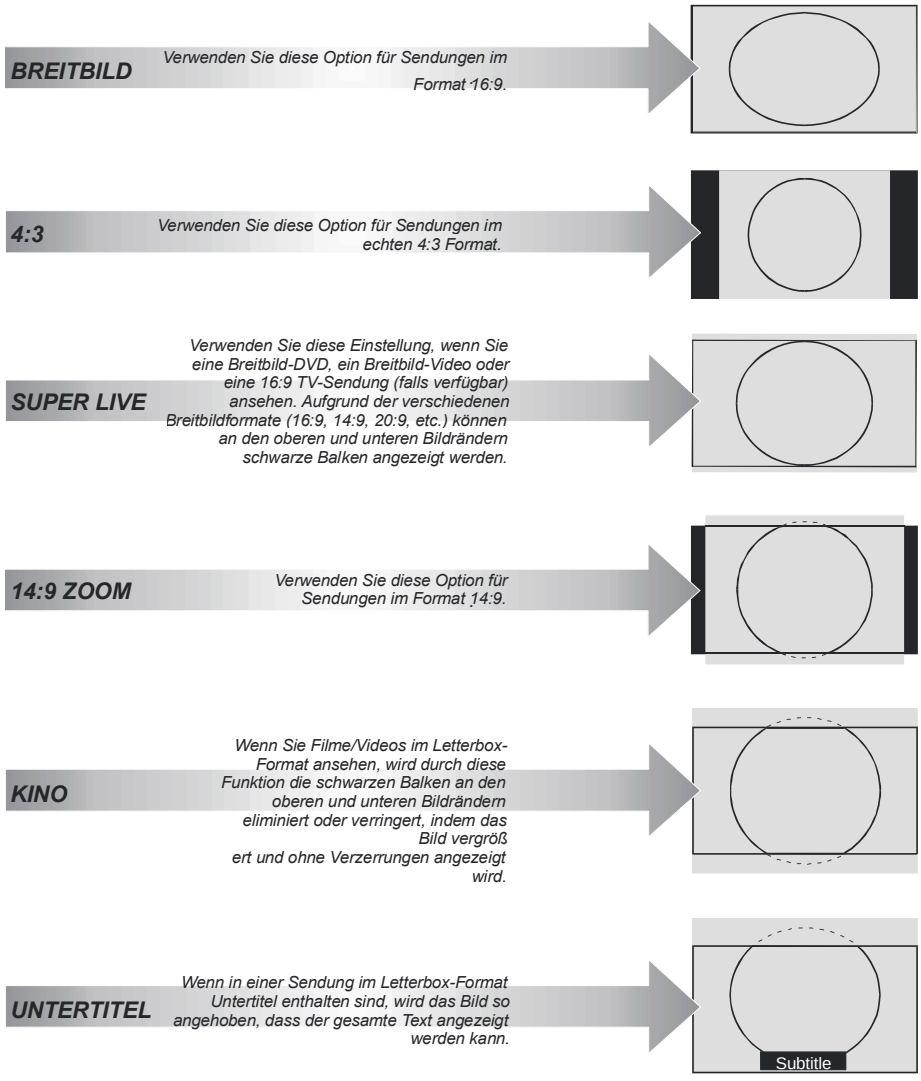

Die speziellen Funktionen zum Ändern der Größe des angezeigten Bildes (d.h. Änderung des Seitenverhältnisses) zum Zweck der öffentlichen Aufführung oder für kommerzielle Zwecke können eventuell Copyright-Verletzungen darstellen.

rev-01-ALM-(26WLG65G)-17MB15-CT8003(1715)-TOSH-26730W-CMOTN-EU-IDTV-50106981.P612.06.2007, 08:22

Bildsteuerung Analog - Bildmodus, Farbton, Farbtemperatur, Rauschunterdrückung, Filmmodus

Bildmodus

Dieses Gerät bietet Ihnen die Möglichkeit, die Gestaltung des Bildes Ihren persönlichen Vorlieben anzupassen. Drücken Sie →|◪|←, um die verschiedenen vorhandenen Stile anzuzeigen.

KINO, DYNAMISCH und **NATÜRLICH**.

Wählen Sie die Option **BILD** aus dem Hauptmenü.

Drücken Sie die Taste Down (Ab), um Modus zu markieren und verwenden Sie dann die Taste Rechts, um einen Bildstil auszuwählen.

Verwenden Sie die Tasten Up (Auf) oder Down (Ab), um die Optionen **Kontrast, Helligkeit, Schärfe** und **Farbe** auszuwählen, und nehmen Sie dann mit den Tasten Left (Links) oder Right (Rechts) die Anpassung an Ihren persönlichen Geschmack vor.

Drücken Sie die Taste Down (Ab) und dann **Reset**, um die Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Farbton

Diese Option wird im Menü BILD angezeigt, wenn das TV-Gerät ein NTSC-Signal empfängt.

Drücken Sie im Menü **BILD** die Taste Down (Ab), bis **Farbton** markiert ist.

Drücken Sie dann die Taste Left (Links) oder Right (Rechts), um den **Farbton** nach Ihrer Vorliebe abzustimmen.

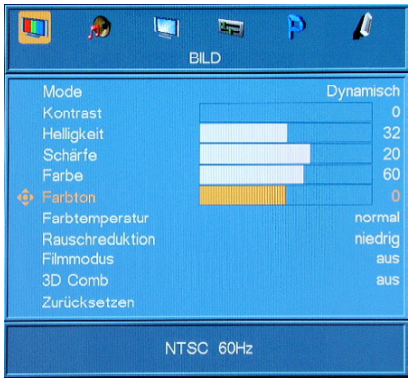

Farbtemperatur

Farbtemperatur erhöht die ‚Wärme' oder ‚Kälte' eines Bildes durch Erhöhung des roten oder blauen Farbanteils.

Drücken Sie im **Menü BILD die Taste Down (Ab), bis Farbtemperatur markiert ist.**

Drücken Sie dann die Taste Left (Links) oder Right (Rechts), um nach Ihrer Vorliebe **NORMAL, WARM** oder **KALT** auszuwählen.

Rauschunterdrückung

Rauschunterdrückung macht die Bilddarstellung eines schwachen Signals weicher, um die Auswirkungen von Störungen zu verringern.

Drücken Sie im Menü **BILD** die Taste Down (Ab), bis **Rauschunterdrückung** markiert ist.

Drücken Sie die Taste Left (Links) oder Right (Rechts), um zwischen den Optionen Gering, Mittel, **Hoch** oder **Aus zu wählen**. Die Unterschiede sind unter Umständen nur schwer zu erkennen.

Filmmodus

Filme für normale Fernsehprogramme werden in Form einer unterschiedlichen Anzahl an Einzelbildern pro Sekunde aufgenommen. Schalten Sie diese Funktion ein, wenn Sie sich Filme ansehen, um die Szenen mit schnellen Bewegungen besser sehen zu können.

Drücken Sie im **Menü BILD** die Taste Down (Ab), bis **Filmmodus** markiert ist.

Drücken Sie die Taste Left (Links) oder Right (Rechts), um **Ein** oder **Aus** zu wählen.

Diese Funktion ist nur in den ATV-Modi sichtbar.

rev-01-ALM-(26WLG65G)-17MB15-CT8003(1716)-TOSH-26730W-CMOTN-EU-IDTV-50106981.P612.06.2007, 08:22

Bildsteuerung Analog - SD Kammfilter, VCR-Modus, Blauer Bildschirm, PIP, PAP

3D Comb

3D COMB wird verwendet, um die Farbübergänge und die Farbqualität der Bilder zu verbessern.

Drücken Sie im Menü **BILD** die Taste Down (Ab), bis **3D Comb** markiert ist.

Drücken Sie die Taste Left (Links) oder Right (Rechts), um die Funktion Ein oder Aus zu schalten. Diese Funktion ist nur in den ATV-Modi sichtbar.

VCR-Modus

Wenn **VCR** auf Ein gestellt ist, wird das Bild auf dem Bildschirm auf der aktuellen Position gehalten. *Dadurch werden Bewegungen des Bildes, die beim Ansehen von VCR-Signalen auftreten können, unterdrückt.*

Drücken Sie **MENU** (MENÜ) und wählen Sie dann durch Drücken der Taste Left (Links) und Right (Rechts) das Menü I**NSTALL.**

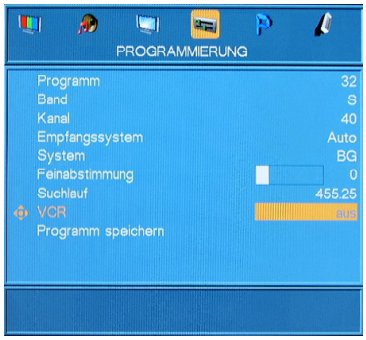

Drücken Sie die Taste Down (Ab), bis **VCR** markiert ist.

Drücken Sie die Taste Left (Links) oder Right (Rechts), um **Ein** oder **Aus** zu wählen.

Diese Funktion ist nur in den ATV-Modi sichtbar.

Blauer Bildschirm

Wenn **Blauer Bildschirm** *ausgewählt ist, wird der Bildschirm blau und der Ton stummgeschaltet, wenn kein Signal empfangen wird. Ein Countdown von 5 Minuten wird auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn während dieser Zeit kein Signal empfangen wird, wird am Ende des Countdowns das Gerät in den Standby-Modus geschaltet.*

Wählen Sie die Option **FUNKTIONEN** aus dem Hauptmenü.

Diese Funktion ist nur in den ATV-Modi sichtbar.

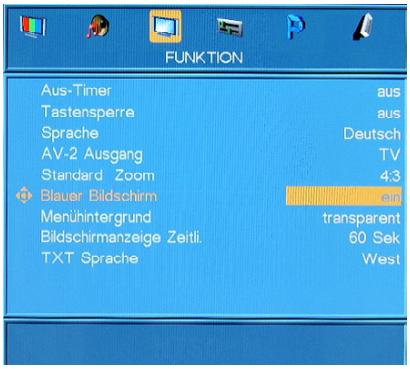

Wählen Sie mit der Taste Down (Ab) **Blauer Bildschirm** aus und drücken Sie dann die Taste Left (Links) oder Right (Rechts), um die Option auszuwählen.

Drücken Sie **EXIT**, um den Vorgang abzuschließen.

Bild im Bild (PIP), Bild und Bild (PAP)

Drücken Sie die ⧉/⧉-Taste, um in den PIP-Modus zu wechseln.

Im PIP-Modus wird innerhalb des Hauptbildes ein kleines Bild (PIP-Bild) eingeblendet. Für das PIP-Fenster können Sie 1 Größe und 4 Positionen auswählen. Um die PIP-Position zu verändern, können Sie die Taste BLAU verwenden. Das Seitenverhältnis des PIP-Fensters ist mit 4:3 festgelegt.

Wenn der PIP-Modus aktiv ist, ist das PIP-Fenster standardmäßig das aktive Fenster, wobei das aktive Fenster durch eine grüne Umrandung hervorgehoben wird. Das aktive Fenster kann durch Drücken der Taste 〈 oder 〉 geändert werden. Die Statusinformation OSD gehört zum aktiven Fenster. Der Platz der Status-OSDs ist für beide Fenster gleich.

Drücken Sie zweimal die ⧉/⧉-Taste, um in den PAP-Modus zu wechseln.

Im PAP-Modus erscheinen zwei gleich große Bilder auf dem Bildschirm. Die Bildseitenverhältnisse des Fensters sind festgelegt.

Wenn Sie in den PAP-Modus schalten, wird das Hauptfenster im PIP-Modus auf der rechten Seite des Bildschirms dargestellt. Das aktive Fenster kann durch Drücken der Taste 〈 oder 〉 geändert werden.

rev-01-ALM-(26WLG65G)-17MB15-CT8003(1717)-TOSH-26730W-CMOTN-EU-IDTV-50106981.P612.06.2007, 08:22

Timer

Denken Sie daran... Wenn Sie im Digitalmodus fernsehen, und den Analogmodus benötigen, drücken Sie ⊕. Es erscheint das Menü **QUELLE** auf dem Bildschirm. Wählen Sie dort **ATV**. Um zum **Digitalmodus** zurückzukehren, wählen Sie **DTV** im **Quellenmenü.**

Programmtimer - Digital

*Diese Funktion stellt die Timer zur Aufzeichnung von Programmen ein. Die Option „**Wiederholung**" kann auf „täglich" oder „wöchentlich" gestellt werden, um mehrere Folgen desselben Programms regelmäßig aufzunehmen.*

Drücken Sie **MENÜ** und dann 〈 oder 〉, um das **TIMER-Menü** auszuwählen.

Drücken Sie ﹀, um die **Option Programmtimer** auszuwählen, und dann **OK**. Ihr TV-Gerät muss im Standbymodus sein, kurz bevor ein Programmtimer beginnt.

Drücken Sie die Taste ﹀, um das erste Programm zu wählen, das aufgezeichnet werden soll, und drücken Sie dann **OK**. Es erscheint das Menü **TIMER EINSTELLEN**.

Drücken Sie ∧ oder ﹀, um die Liste durchzugehen und die erforderlichen Angaben für die Aufnahme des Programms zu machen. Geben Sie diese über die Zifferntasten oder die Tasten 〈 und 〉 ein.

Wenn alle Angaben vollständig sind, drücken Sie OK, um den Timer zu speichern.

Bitte beachten Sie: Wenn eine programmierte Aufnahme beginnen soll, erscheint ein Informationsbildschirm und das Gerät schaltet dann automatisch zu dem erforderlichen Programm. Wenn Sie hier abbrechen, wird auch die Timeraufnahme abgebrochen.

Ausschalttimer - Analog

Das Gerät kann so eingestellt werden, dass es sich nach einer bestimmten Zeit selbst abschaltet.

Drücken Sie **MENÜ** und dann ∧ oder ﹀, um das Eigenschaften-Menü auszuwählen. Drücken Sie die 〈, 〉 Taste **OK**, um das Menü aufzurufen.

Um die Anzahl der Minuten einzustellen, nach denen sich das Gerät abschalten soll, drücken Sie die Tasten 〈 oder 〉. Damit verlängern / verkürzen Sie die Zeit in Schritten von jeweils 10 Minuten.

rev-01-ALM-(26WLG65G)-17MB15-CT8003(1718)-TOSH-26730W-CMOTN-EU-IDTV-50106981.P612.06.2007, 08:22

Digitaler Programmführer und OSD-Informationen

Beim Fernsehen im Digitalmodus bieten Ihnen die OSD-Informationen und der Führer Zugriff auf die Programmdetails für alle verfügbaren Kanäle. Die Aufnahme kann sowohl vom Informationsbildschirm als auch vom Führer aus erfolgen.

Informationen

Wählen Sie die Information durch Drücken von ⓘ wird der Informationsbildschirm eingeblendet, der Details zum Kanal und aktuell gesendeten Programm enthält.

Um Details zu einem der anderen verfügbaren Kanäle zu sehen, bewegen Sie den Cursor mit den Tasten ∧ oder ∨ in der Liste auf und ab. Wenn ein Kanal ausgewählt wird, werden Details zum gerade gesendeten Programm eingeblendet.

Durch Drücken der Taste GELB wird die Funktion „Was gerade läuft“ aktiviert, die Ihnen Details zu Sendungen gibt, die in Kürze auf anderen Sendern beginnen.

Um das nächste Programm aufzunehmen, während der Programmführer eingeblendet ist, drücken Sie 〉. Die Option Abstimmen am unteren Bildrand wird auf Aufnahme geändert; drücken Sie dann **OK**. Der Bildschirm TIMER EINSTELLEN wird eingeblendet.

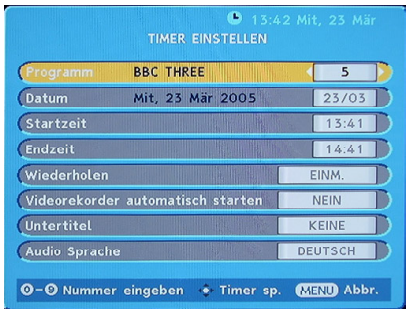

Drücken Sie ∧ oder ∨, um die Liste durchzugehen und die erforderlichen Angaben für die Aufnahme des Programms zu machen. Geben Sie diese über die Zifferntasten oder die Tasten 〈 und 〉 ein. Drücken Sie **OK**, um den Timereintrag zu speichern.

Guide

Wählen Sie den OSD-Führer durch Drücken der Taste **GUIDE** aus. Der Führer wird eingeblendet und gibt Informationen zum aktuellen Kanal und gesendeten Programm aus.

Dies kann einige Augenblicke dauern.

Drücken Sie 〈 oder 〉 für Informationen zu anderen Programmen, die für den gewählten Kanal geplant sind.

Für Details zu anderen aktuell verfügbaren Kanälen drücken Sie ∧ oder ∨, um die Liste nach oben oder unten durchzugehen. Wenn ein Kanal ausgewählt wird, werden Details zum gerade gesendeten Programm eingeblendet. Drücken Sie dann 〈 oder 〉.

Drücken Sie die Taste ⓘ für weitere Informationen zum aktuell markierten Programm.

Drücken Sie die **Taste EXIT**, um zum ursprünglichen Programm zurückzukehren.

Siehe auch „**Zweisprachige und Stereoübertragungen**“ auf S. 14.

rev-01-ALM-(26WLG65G)-17MB15-CT8003(1719)-TOSH-26730W-CMOTN-EU-IDTV-50106981.P612.06.2007, 08:22

Kindersicherung Digital – Passwort einstellen, Modus

Es gibt eine Reihe von Kindersicherungen, die den Zugriff auf bestimmte Kanäle blockieren und nur mit einem Sicherheits-PIN im digitalen Modus gesehen werden können.

Wenn Sie den PIN eingegeben haben, brauchen Sie ihn bis zum nächsten Einschalten des TV-Geräts nicht mehr einzugeben. Um die PIN-Eingabe wieder zu aktivieren (z. B. als Kindersicherung für gesperrte Programme), drücken Sie zweimal die Standby-Taste.

PIN einstellen

Drücken Sie **MENU** (MENÜ) und ❯ wählen Sie das **Menü FUNKTION**.

Verwenden Sie ❯, um die **Option Kindersicherung** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.

Markieren Sie mit ❯ die **Option PIN** ändern und drücken Sie **OK**.

Geben Sie über die Zifferntasten eine vierstellige Zahl ein. Danach werden Sie aufgefordert, diese Zahl zur Bestätigung nochmals einzugeben.

Drücken Sie **MENÜ**, um wieder zum Bildschirm Kindersicherung zurückzukehren. Der PIN ist nun eingestellt.

Modus

Mit dieser Funktion werden verschiedene Menüs blockiert, damit keine Einstellungen geändert werden können.

Drücken Sie im Menü **KINDERSICHERUNG** die Taste ❯, um Modus auszuwählen.

Verwenden Sie ❮ oder ❯, um zwischen **EIN, AUS, MENÜ SPERREN** und **INSTALLATION SPERREN** auszuwählen.

Wenn ein gesperrtes Menü nun aufgerufen werden soll, muss zuerst der PIN eingegeben werden.

ON (EIN): Kindersicherungseinstellungen sind aktiviert (Eingabe des PIN-Codes für die gesperrten Programme).

INSTALLATION SPERREN: Wie beim Modus EIN oben, nur dass zusätzlich die Installationsfunktionen wie Autoabstimmung und Programmsortierung ebenfalls gesperrt werden (PIN-Code erforderlich).

MENÜ SPERRE: Wie beim Modus EIN, nur dass zusätzlich alle Menüfunktionen gesperrt sind (PIN-Code) erforderlich.

OFF: Alle Sperreinstellungen werden deaktiviert (kein PIN-Code erforderlich).

rev-01-ALM-(26WLG65G)-17MB15-CT8003(1720)-TOSH-26730W-CMOTN-EU-IDTV-50106981.P612.06.2007, 08:22

Einstellungen Digital – Favoriten, gesperrte Programme, verschlüsselte Programme

Auswahl von Favoriten

Die Option Favoriten erstellt eine Liste von digitalen Programmen, die am häufigsten gesehen werden. Es können vier Listen erstellt werden, und diese können eine Kombination aus TV-, Text- und Radiokanälen sein.

Drücken Sie ﹀ im Menü Eigenschaften die Option **Favoriten und gesperrte Programme** und drücken Sie **OK**.

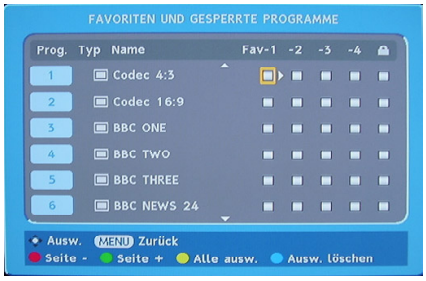

Verwenden Sie die Tasten ﹀ oder ﹀ um die Kanalliste durchzugehen und drücken Sie OK auf den gewünschten Kanälen. Im Kästchen neben dem Namen wird ein Haken eingeblendet.

Drücken Sie 〉, um die Liste 2 auszuwählen und führen Sie dasselbe Verfahren zur Auswahl nochmals durch. Wenn alle Favoriten ausgewählt sind, drücken Sie **MENÜ**, um zum Menü Eigenschaften zurückzukehren.

Verwenden Sie ﹀, um Favoriten zu markieren und wählen Sie mit 〈 oder 〉 zwischen **TV, FAV-1, FAV-2, FAV-3, FAV-4, ALLE PROGRAMME**. Die Anzahl der verfügbaren Favoriten ist davon abhängig, wie viele Listen erstellt wurden.

Drücken Sie **EXIT**.

Mit den Tasten ▲ **P** ▼können die Kanäle in der Favoritenliste 1 nur gewählt werden, wenn **FAV-1 ausgewählt ist**.

Programme sperren

Mit **Gesperrte Programme** *wird die Wiedergabe von ausgewählten* ***Digital****kanälen gesperrt, die dann nur nach Eingabe des PINs gesehen werden können.*

Drücken Sie ﹀ im **MENU EIGENSCHAFTEN** die Option **Favoriten und gesperrte Programme** und drücken Sie **OK**.

Drücken Sie mehrmals 〉, um die **Liste Gesperrte** Programme aufzurufen.

Verwenden Sie die Tasten ﹀ oder ﹀ um die Kanalliste durchzugehen und drücken Sie **OK** auf den gewünschten Kanälen. Im Kästchen neben dem Namen wird ein Schlosssymbol eingeblendet.

Drücken Sie **EXIT**, um den Vorgang abzuschließen.

Wenn nun eines der **Programme** auf der **Liste Gesperrte Programme** ausgewählt wird, muss der PIN eingegeben werden, bevor das Programm angezeigt wird.

Die Sperre funktioniert nur, wenn das Gerät einmal in den Standby und dann wieder eingeschaltet wurde.

Verschlüsselte Programme

Mit der Option Verschlüsselte Programme werden alle verschlüsselten Programme in der Programmliste angezeigt, auch wenn sie nicht ausgewählt werden können.

Drücken Sie im **MENU EIGENSCHAFTEN** die Tasten ﹀ oder ﹀, um **Verschlüsselte Programme** auszuwählen.

Verwenden Sie 〈 oder 〉, um **EIN** oder **AUS** zu wählen.

.

rev-01-ALM-(26WLG65G)-17MB15-CT8003(1721)-TOSH-26730W-CMOTN-EU-IDTV-50106981.P612.06.2007, 08:22

Einstellungen Digital – Land und Sprache

Land

Mit dieser Funktion können Sie ein Land für den APS-Vorgang auswählen.

Drücken Sie im **Menü SETUP** die Taste ⌄, um Lokale Optionen auszuwählen.

Drücken Sie **OK** und markieren Sie dann mit ⌃ oder ⌄ das LAND.

Stellen Sie Ihr Land mit ‹ oder › ein. Es gibt 5 Optionen zur Auswahl:

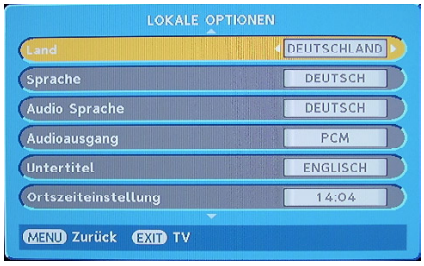

Sprache

Mit dieser Funktion wird die Menüsprache definiert.

Drücken Sie im Menü **LOKALE OPTIONEN** die Taste ⌄, um die Option **Sprache** auszuwählen.

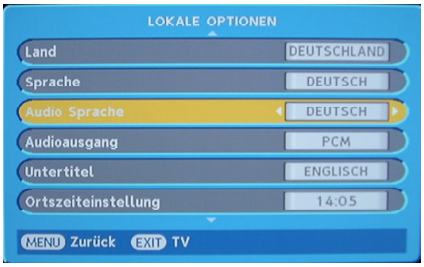

Stellen Sie diese mit ‹ oder › ein. Die Sprachoptionen sind. Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch oder Italienisch.

Audiosprachen

Mit dieser Funktion können Programme oder Filme in einer ausgewählten Synchronsprache angesehen werden, sofern diese gesendet wird.

Drücken Sie im **MENU SETUP** die Taste ⌄, um **LOKALE OPTIONEN** auszuwählen.

Drücken Sie **OK** und markieren Sie dann mit ⌃ oder ⌄ die **Audiosprache**.

rev-01-ALM-(26WLG65G)-17MB15-CT8003(1722)-TOSH-26730W-CMOTN-EU-IDTV-50106981.P612.06.2007, 08:22

Einstellungen Digital – Audiosprachen, Untertitel, Zurücksetzen, CI-Schnittstelle, lokale Zeiteinstellung und Audioausgabe

Verwenden Sie 〈 oder 〉, um aus den 13 verfügbaren Audiosprachen auszuwählen.

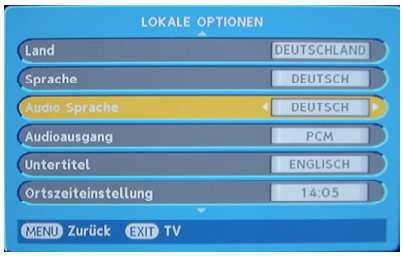

Beachten Sie: Wenn mehr als eine Audiospur verfügbar ist, können Sie mit der Taste I/II zwischen diesen wählen. Diese Option ist abhängig von der empfangenen Übertragung.

Untertitel

Mit dieser Funktion werden Untertitel in der gewünschten Sprache am unteren Bildrand eingeblendet, sofern diese übertragen werden.

Drücken Sie im Menü LOKALE OPTIONEN die Taste ﹀, um die Option Untertitel auszuwählen. Verwenden Sie 〈 oder 〉 um zwischen AUS, **ENGLISCH, FRANZÖSISCH, DEUTSCH, DÄNISCH, ITALIENISCH, SPANISCH, BRETONISCH, BASKISCH, KATALANISCH, PORTUGIESISCH** und **KORSISCH** auszuwählen.

Lokale Zeiteinstellung

Drücken Sie im Menü LOKALE OPTIONEN die Taste ﹀, um Lokale Zeiteinstellung auszuwählen.

Um die Option Lokale Zeiteinstellung anzupassen, drükken Sie 〈 oder 〉.

Audioausgabe (Digital Koaxial)

Drücken Sie im Menü LOKALE OPTIONEN die Taste ﹀, um die O**ption Audioausgabe** auszuwählen.

Verwenden Sie 〈 oder 〉, um die Option Audioausgabe auf PCM oder Bitstream zu setzen. Diese Option ist abhängig von der empfangenen Übertragung.

Beachten Sie: Wenn Bitstream ausgewählt wird, werden die TV-Lautsprecher stummgeschaltet. Beim Wechseln der Kanäle wird das Gerät wieder auf die in Lokale Optionen eingestellte Auswahl für Audioausgabe zurückgesetzt.

TV rücksetzen

Durch Auswählen von **TV rücksetzen** *werden alle gespeicherten* ***analogen*** *und* **digitalen** *Kanäle und Einstellungen gelöscht. Das TV-Gerät wird auf die Werkseinstellungen rückgesetzt und führt dann wieder eine automatische Abstimmung durch.*

Drücken Sie **MENU** und dann ﹀, bis die **Option TV** rücksetzen markiert ist.

Drücken Sie **OK** zur Auswahl. Es wird eine Warnung eingeblendet, dass alle aktuellen Einstellungen gelöscht werden. Drücken Sie **OK**, um fortzusetzen.

Dann wird der digitale Begrüßungsbildschirm eingeblendet. Drücken Sie **OK** um fortzufahren. Daraufhin wird eine Autoabstimmung durchgeführt.

Führen Sie auch eine erneute Abstimmung der analogen Kanäle wie auf ***Seite 11*** *beschrieben durch.*

Common Interface

Die Common-Interface-Steckplätze an der Rückseite des TV-Geräts erlauben das Einsetzen von CAM-Modullen mit Karte (Conditional Access Module). Diese werden von den Programmanbietern verkauft und erlauben es dem Käufer, zusätzliche Sendungen auf Pay per View-Basis anzusehen.

Setzen Sie das CAM-Modul mit der Karte in den Steckplatz ein und folgen Sie dabei den mit dem CAM mitgelieferten Anweisungen. Es erscheint eine Meldung auf dem Bildschirm, dass das CAM-Modul geladen ist.

Drücken Sie im **MENU EIGENSCHAFTEN** die Tasten ﹀ oder ﹀, um **CI-Schnittstelle auszuwählen**.

Sie sollten dort jetzt Informationen zum CAM-Modul finden. Verwenden Sie **OK**, um diese auszuwählen.

rev-01-ALM-(26WLG65G)-17MB15-CT8003(1723)-TOSH-26730W-CMOTN-EU-IDTV-50106981.P612.06.2007, 08:22

Einstellungen Digital – Version, Autoupgrade und Suche nach neuer Software

Version

Mit dieser Funktion kann nach neuen Versionen der derzeit installierten Software gesucht werden.

Drücken Sie im **MENU EIGENSCHAFTEN** die Taste ⌄, um die Option Software Upgrade auszuwählen.

Drücken Sie ⌃ oder ⌄, um **Version** auszuwählen.

Zur Auswahl drücken Sie 〈 oder 〉. Wenn die Software aktualisiert wurde, ist hier eine Auswahl aus zwei Versionen verfügbar. Drücken Sie **OK** zur Auswahl.

Autoupgrade

***Wenn* Autoupgrade *ausgewählt** ist, wird die Software automatisch aktualisiert, sobald eine neue Version verfügbar ist. Dazu muss sich das TV-Gerät im Standby-Modus befinden. Wenn das TV-Gerät eingeschaltet ist, wird eine Meldung eingeblendet, die anzeigt, dass ein Softwaredownload erfolgt.*

Drücken Sie im Menü **SOFTWARE UPGRADE** die Taste ⌄, um die **Option Autoupgrade** auszuwählen.

Verwenden Sie 〈 oder 〉, um **EIN** oder **AUS** zu wählen.

Beachten Sie: Während des Autoupgradesleuchten beide grünen LEDs an der Vorderseite des TV-Geräts.

Suche nach neuer Software

*Wenn Sie dies wünschen, können Sie auch manuell nach neuen Softwareversionen suchen. Dazu dient die **Option Suche nach neuer Software**.*

Drücken Sie im Menü **SOFTWARE UPGRADE** die ⌃ Taste ⌄, um die Option Suche nach neuer Software auszuwählen.

Drücken Sie **OK.** Das Gerät startet nun automatisch die Suche nach einem Softwareupgrade. Dabei wird eine Fortschrittsanzeige eingeblendet.

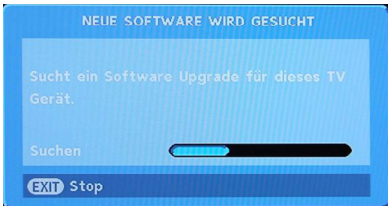

Wenn ein Upgrade gefunden wird, beginnt automatisch der Download. Wenn nicht, wird ein Hinweis eingeblendet, dass derzeit kein Upgrade verfügbar ist.

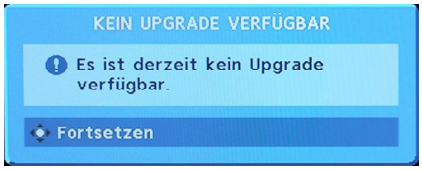

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern.

rev-01-ALM-(26WLG65G)-17MB15-CT8003(1724)-TOSH-26730W-CMOTN-EU-IDTV-50106981.P612.06.2007, 08:22

Klangsteuerung Analog- Lautstärke, Stummschaltung, Equalizer, Balance

Klangsteuerungen

Lautstärke

Drücken Sie + oder −, um die Lautstärke einzustellen.

Stummschaltung

Drücken Sie 🔇 auf der Fernbedienung, um den Ton stummzuschalten, und nochmals, um die Stummschaltung abzubrechen.

Equalizer

*Die Funktion **Equalizer** bietet eine Anzahl von Klangeinstellungen zur Auswahl:* **Flat, Klassik, Pop, Rock, Jazz** und Benutzerdefiniert. *Diese EInstellungen sind fest vorprogrammiert und können nicht geändert werden. Die Einstellung Benutzer kann nach den persönlichen Vorlieben angepasst und gespeichert werden.*

Wählen Sie die Option **TON** aus dem Hauptmenü.

Verwenden Sie die Taste Down (Ab), um **Equalizer** auszuwählen. Drücken Sie dann die Taste Left (Links) oder Right (Rechts), um die Auswahl vorzunehmen.

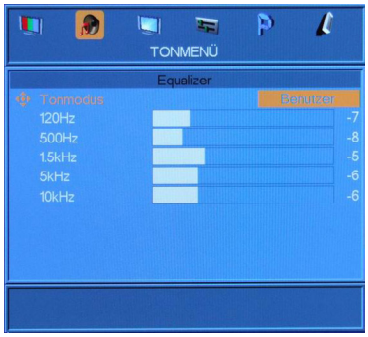

Verwenden Sie die Tasten Up (Auf) oder Down (Ab), um die Frequenz auszuwählen, und nehmen Sie dann mit den Tasten Left (Links) oder Right (Rechts) die Anpassung an Ihren persönlichen Geschmack vor. Beachten Sie, dass die Einstellungen im Benutzermodus automatisch gespeichert werden.

Drücken Sie EXIT, um zum TV-Modus zurückzukehren.

Balance

Drücken Sie die Taste Rechts, um die Option **TON** aus dem Hauptmenü auszuwählen.

Drücken Sie die Taste Down (Ab), um die Option **Balance** zu markieren und dann die Tasten Left (Links) oder Right (Rechts), um die Einstellungen anzupassen.

Drücken Sie **EXIT**, um den Vorgang abzuschließen.

rev-01-ALM-(26WLG65G)-17MB15-CT8003(1725)-TOSH-26730W-CMOTN-EU-IDTV-50106981.P612.06.2007, 08:22

Klangsteuerung Analog - AVL, Effekt, Dynamik-Bass

Kopfhörer

*Mit der Funktion **Kopfhörer** können Sie den Klang des Kopfhörers ändern, wenn dieser an der Seite des TV-Geräts angeschlossen ist.*

Wählen Sie die Option **TON** aus dem Hauptmenü.

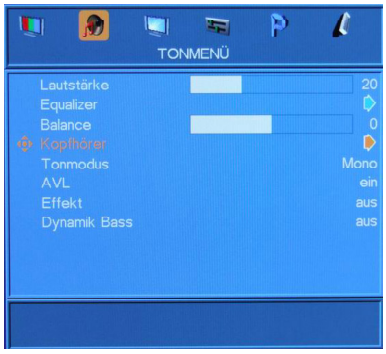

Verwenden Sie die Taste Down (Ab), um Kopfhörer auszuwählen. Drücken Sie dann die Taste Left (Links) oder Right (Rechts), um die Auswahl vorzunehmen.

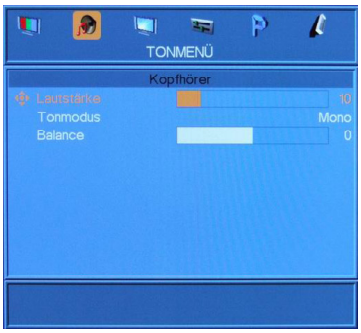

Verwenden Sie die Tasten Up (Auf) oder Down (Ab), um eine Option auszuwählen, und nehmen Sie dann mit den Tasten Left (Links) oder Right (Rechts) die Anpassung an Ihren persönlichen Geschmack vor.

Drücken Sie **EXIT**, um den Vorgang abzuschließen.

AVL - Automatische Lautstärkebegrenzung

AVL *begrenzt die maximale Lautstärke und verhindert extreme Lautstärkeschwankungen, die beim Programmwechsel oder bei Werbeunterbrechungen auftreten können.*

Drücken Sie im Menu **TON** die Taste Down (Ab), um **AVL** zu markieren.

Drücken Sie die Taste Left (Links) oder Right (Rechts), um die Funktion **AVL** Ein oder Aus zu schalten.

Effekt

Effekt erzeugt einen synthetischen Toneffekt für Filme und Fernsehsendungen, die in Mono aufgenommen wurden.

Drücken Sie im Menu **TON** die Taste Down (Ab), um **Effekt** zu markieren.

Drücken Sie die Taste Left (Links) oder Right (Rechts), um die Funktion **Effekt** Ein oder Aus zu schalten.

Dynamik Bass

Dynamik-Bass *verstärkt den Bassklang und erzeugt einen kräftigeren Ton.*

Wählen Sie die Option **TON** aus dem Hauptmenü.

Drücken Sie die Down (Ab)-Taste, um **Dynamik-Bass** zu markieren.

Drücken Sie die Taste Left (Links) oder Right (Rechts), um die Funktion **Dynamik-Bass** Aus, Niedrig oder Hoch zu schalten.

rev-01-ALM-(26WLG65G)-17MB15-CT8003(1726)-TOSH-26730W-CMOTN-EU-IDTV-50106981.P612.06.2007, 08:22

Eingangsauswahl und AV-Anschlüsse

Einstellungen für die EINGANGS- und AUSGANGS-Buchsen, damit das Gerät angeschlossene Zusatzgeräte erkennt. Für eine gute Darstellung der Empfehlungen für die Anschlüsse auf der Rückseite siehe Seite 6 und 7, für die seitlichen Anschlüsse Seite 8.

Die meisten Aufnahmegeräte und Decoder senden ein Signal über das SCART-Kabel, um das TV-Gerät auf die richtige Eingangsbuchse zu schalten. Sie können alternativ auch die Auswahltaste für externe Quellen ⊕ drükken, um die Quelle aus dem angezeigten Menü auszuwählen.

Eingangsauswahl

Verwenden Sie die Eingangsauswahl, wenn das Gerät nicht automatisch umschaltet.

Drücken Sie ⊕, um aus ATV/DTV, AV-1, AV-2, YPbPr, AV-4, AV-4 S, HDMI oder PC auszuwählen. Dabei erscheint das Fenster zur Quellenauswahl.

Zur Auswahl der gewünschten Quelle drücken Sie ∧ oder ∨. Drücken Sie OK oder warten Sie einfach. Das Gerät schaltet dann auf die gewünschte Quelle.

Drücken Sie nochmals ⊕, um zum TV-Modus zurückzuschalten.

Auswahl des AUSGANGS-Signals für AV-2 (Scart 2)

Hiermit können Sie die Ausgabequelle für **AV-2** bestimmen. Wenn Sie zum Beispiel Sendungen in Stereo von einem Stereodecoder aufnehmen wolle, schließen Sie einen Stereodecoder an AV-1 an und ein Stereoaufnahmegerat an AV-2. Dann wählen Sie **AV-1** für die Optin **AV-2 Out**. Das über **SCART 1** empfangene Signal wird direkt auf **SCART 2** ausgegeben.

Drücken Sie im Menü **EIGENSCHAFTEN** die Taste Down (Ab), um **AV-2 Out** auszuwählen.

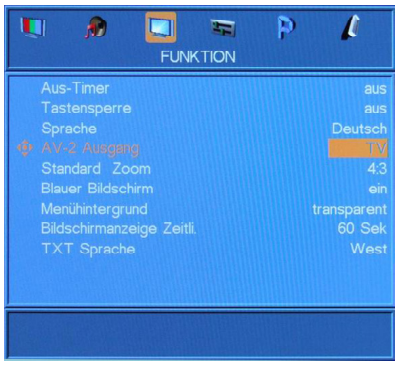

Verwenden Sie die Tasten Left (Links) oder Right (Rechts), um die Option AV-2 Out einzustellen auf:

TV = das zuletzt gewählte analoge TV- Programm

AV-1 = Das Bild vom an SCART 1 angeschlossenen Gerät

YPbPr = Nur das Tonsignal vom an den YPbPr (Component)-Buchsen angeschlossenen Gerät.

AV4 = Das Bild vom an den seitlichen Eingangsbuchsen angeschlossenen Gerät.

HDMI = Nur das Tonsignal vom an den HDMI Anschluss angeschlossenen Gerät.

PC = Nur das Tonsignal vom PC-Eingang

DTV = das zuletzt gewählte digitale TV-Programm

• Die HDMI-Audioausgabe von AV-2 funktioniert nur, wenn HDMI im AV-Quellenmenü ausgewählt ist.

• Der Digitale Koaxial-RCA gibt immer das digitale Audiosignal aus.

rev-01-ALM-(26WLG65G)-17MB15-CT8003(1727)-TOSH-26730W-CMOTN-EU-IDTV-50106981.P612.06.2007, 08:22

PC-Modus

Die Bildposition und die Bildmenüs für den PC-Modus werden unten beschrieben. Die anderen Menüs sind identisch mit denen des TV-Modus. Lesen Sie dazu die vorhergehenden Abschnitte. Für die Anschlüsse siehe Seite 6.

Autoposition

Wenn Sie das Bild horizontal oder vertikal in eine unerwünschte Position verschieben, können Sie mit dieser Option das Bild automatisch in die richtige Position verschieben.

Wählen Sie die **Option PC BILDPOSITION** aus dem Hauptmenü.

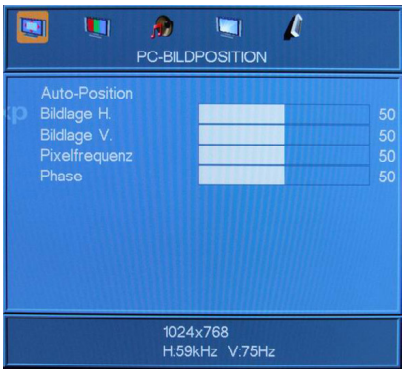

Drücken Sie die Taste Down (Ab), um **Autoposition** zu markieren, und dann die Taste Rechts oder **OK**.

Bildlage H

Mit der **Option Bildlage H (Horizontal)** *können Sie das Bild horizontal auf die rechte oder linke Seite des Bildschirms verschieben.*

Drücken Sie im Menü **PC-BILDPOSITION** die Taste Down (Ab), bis Bildlage **H markiert ist.**

Drücken Sie die Taste Left (Links) oder Right (Rechts), um den Wert einzustellen.

Bildlage V

Mit der **Option Bildlage V** (Vertikal) *können Sie das Bild vertikal zum oberen oder unteren Rand des Bildschirms verschieben.*

Drücken Sie im Menü **PC-BILDPOSITION** die Taste Down (Ab), bis **Bildlage V markiert ist.**

Drücken Sie die Taste Left (Links) oder Right (Rechts), um den Wert einzustellen.

Pixelfrequenz

Die Einstellung **Pixelfrequenz** *korrigiert Störungen, die als vertikale Streifen bei pixelintensiven Darstellungen wie Tabellen oder Absätzen in kleinen Schriftarten auftreten.*

Drücken Sie im Menü **PC-BILDPOSITION** die Taste Down (Ab), bis **Pixelfrequenz markiert** ist.

Drücken Sie die Taste Left (Links) oder Right (Rechts), um den Wert einzustellen.

Phase

Abhängig von der Auflösung und Abtastfrequenz, die Sie in das TV-Gerät einspeisen, kann es zu einem schmutzigen oder gestörten Bild auf dem Bildschirm kommen. In diesem Fall können Sie mit dieser Option durch mehrmalige Versuche ein klareres Bild erhalten.

Drücken Sie im Menü **PC-BILDPOSITION** die Taste Down (Ab), bis **Phase** markiert ist.

Drücken Sie die Taste Left (Links) oder Right (Rechts), um den Wert einzustellen.

PC-Bildsteuerungen

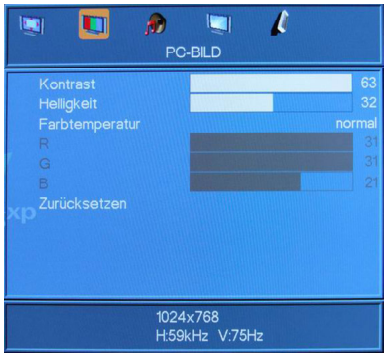

Die Kontrast-, Helligkeits- und Farbtemperatur-Einstellungen in diesem Menü entsprechen den im TV-Bildmenü vorgenommenen Einstellungen.

Wenn Farbtemp auf Manuell gestellt ist, können Sie auch die Optionen R,G,B einstellen. R, G und B stellen den TV-Bild-Farbton im PC-Modus ein. Sie können den TV-Farbton nach Belieben wechseln: R (Rot), G (Grün), B (Blau)

Drücken Sie die Taste **Reset** und dann **OK**, um die Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

rev-01-ALM-(26WLG65G)-17MB15-CT8003(1728)-TOSH-26730W-CMOTN-EU-IDTV-50106981.P612.06.2007, 08:22

Typische Anzeigemodi PC-Eingang

Das Display hat eine maximale Auflösung von 1360 x 768,, einen vertikalen Sync.-Frequenzbereich von 50-85 Hz und einen horizontalen Sync.-Frequenzbereich von 30-69 KHz.

In der folgenden Tabelle werden einige der üblichen Video Display-Modi dargestellt.

Modus	Auflösung		Frequenz	
	Horizontal	Vertikal	Hor. (kHz)	Ver. 120 Hz
1	640	480	31,5	60
2	640	480	37,9	72
3	640	480	37,5	75
4	800	600	35,2	56
5	800	600	37,9	60
6	800	600	48,1	72
7	800	600	46,9	75
8	800	600	53,7	85
9	1024	768	48,4	60
10	1024	768	56,5	70
11	1024	768	60	75
12	1280	1024	64	60
13	1280	768	47,8	60
14	1360	768	47,7	60

Die native Auflösung des TFT-LCD-Panels beträgt 1360 x 768. Daher wird empfohlen, den Modus 14 zu verwenden, um die beste Bildqualität am PC-Eingang zu erhalten.

rev-01-ALM-(26WLG65G)-17MB15-CT8003(1729)-TOSH-26730W-CMOTN-EU-IDTV-50106981.P612.06.2007, 08:22

Digitale und analoge Text-Dienste

Digitaler Teletext

Digitaler Teletext ist der moderne Dienst für die Vermittlung von Informationsdiensten.

Diese Dienste sind im digitalen TV frei nutzbar. Sie sind jedoch nicht auf allen Sendern verfügbar und sind vom Programmanbieter abhängig. Die Verwendung der farbigen Tasten auf der Fernbedienung und die Taste ∧, ∨, 〈 und 〉 machen die Navigation schnell und einfach.

Analoger Teletext

Dieses Gerät verfügt über einen Textspeicher für mehrere Seiten, der zum Laden einige Sekunden benötigen kann.

Bevor Sie die Textdienste verwenden können, muss die gewünschte Sprachregion ausgewählt werden.

Wählen Sie die Option **Teletext-Sprache** aus dem Menü **EIGENSCHAFTEN**.

Drücken Sie die Taste Left (Links) oder Right (Rechts), um die gewünschte Sprachregion einzustellen.

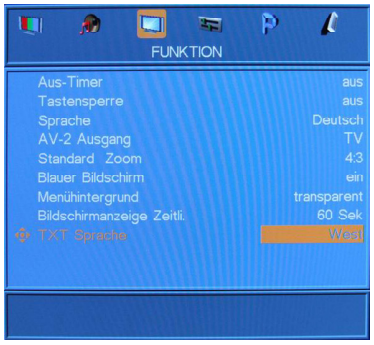

Drücken Sie EXIT, nachdem Sie die Teletext-Sprache ausgewählt haben.

Die Text-Taste :

Um Textdienste anzusehen, drücken Sie . Um den Text über das normale Fernsehbild zu blenden, drükken Sie diese Taste erneut. Wenn Sie sie nochmals drükken, kehren Sie zum normalen TV-Modus zurück. Sie können das Programm erst wechseln, wenn Sie den Textdienst beendet haben.

Die erste angezeigte Seite ist die Startseite.

Jede Seite kann aufgerufen werden, indem die 3stellige Seitennummer über die Zifferntasten eingegeben wird. Durch Drücken der farbigen Tasten oder Drücken von P▲ bzw. P▼ können Sie auf die nächste bzw. vorige Seite wechseln.

Am unteren Rand des Bildschirms werden vier farbige Titel eingeblendet. Um einen dieser vier Titel aufzurufen, drücken Sie die Taste mit der entsprechenden Farbe auf der Fernbedienung.

Für weitere Informationen zu Ihrem Textsystem lesen Sie die Indexseite des Senders oder wenden Sie sich an Ihren Toshiba-Händler.

Im Folgenden finden Sie einen Führer zu den Funktionen der Texttasten auf der Fernbedienung.

Anzeigen der Startseite:

Drücken Sie , um die Startseite aufzurufen. Die angezeigte Seite hängt vom Sender ab.

Wechseln auf Subseiten:

Wenn eine Textseite Subseiten aufweist, drücken Sie und geben Sie die Nummer 01, 02, 03 etc. der Subseite über die Zifferntasten ein. Sie können diese mit den Tasten "◀" / "▶" am unteren Rand der Textseite über den farbigen Links auswählen.

Anzeige von verstecktem Text:

Zum Anzeigen von Lösungen von Rätseln oder Witzseiten drücken Sie die Taste .

Um eine gewünschte Seite festzuhalten:

Manchmal ist es nützlich, eine Textseite länger anzeigen zu lassen. Drücken Sie dazu die Taste , und die Anzeige erscheint in der linken oberen Ecke des Bildschirms. Die Seite wird festgehalten, bis die Taste erneut gedrückt wird.

Vergrößerung der Textanzeige:

Drücken Sie einmal , um die obere Hälfte der Seite zu vergrößern, und nochmals, um die untere Hälfte vergrößern zu lassen, Wenn Sie sie nochmals drücken, kehren Sie zur normalen Größe zurück.

/ Auswahl einer Seite, während Sie eine normale Seite betrachten:

Geben Sie die Seitennummer ein, drücken Sie dann /. Ein normales Bild wird angezeigt. Das Gerät zeigt an, wenn die Seite geladen ist, indem es die Seitennummer am oberen Rand des Schirms einblendet. Drücken Sie /, um die Seite zu sehen.

Schlagzeilen einblenden:

Wählen Sie die Seite mit den Schlagzeilen für den gewünschten Textdienst (diese finden Sie auf der Indexseite des Textdienstes). Drücken Sie /. Die Schlagzeilen werden eingeblendet, sobald sie gesendet werden. Drücken Sie nochmals /, um die Anzeige zu beenden.

Die Schlagzeilen-Seite muss beendet werden, bevor Sie das Programm wechseln.

rev-01-ALM-(26WLG65G)-17MB15-CT8003(1730)-TOSH-26730W-CMOTN-EU-IDTV-50106981.P612.06.2007, 08:22

Fragen und Antworten

Hier finden Sie Antworten zu einigen oft gestellten Fragen:
Weitere Informationen finden Sie unter www.toshiba.co.uk

Q ***Warum habe ich kein Bild und keinen Ton?***

A Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter eingeschaltet ist und überprüfen Sie alle Anschlüsse.Stellen Sie sicher, dass das Gerät sich nicht im Standbymodus befindet.

Q ***Warum habe ich ein Bild, aber keinen Ton?***

A Stellen Sie sicher, dass der Ton nicht heruntergeregelt oder stummgeschaltet ist. Überprüfen Sie auch die Einstellungen unter Audioausgabe (PCM oder BITSTREAM) im Menü LOKALE OPTIONEN. Wenn BITSTREAM ausgewählt wurde, sind die Lautsprecher stummgeschaltet

Q ***Was ist schuld an einem schlechten Bild?***

A Störungen oder ein schwaches Signal. Versuchen Sie, einen anderen Sender einzustellen. Vielleicht hilft auch die **FEINABSTIMMUNG**.

Q ***Warum wird die Video/DVD-Wiedergabe nicht am Bildschirm angezeigt?***

A Stellen Sie sicher, dass der VCR- oder DVD-Player wie auf ***Seite 6*** beschrieben an das TV-Gerät angeschlossen ist. Wählen Sie dann durch Drücken von ⇄ den richtigen Eingang.

Q ***Warum ist das VCR/DVD-Bild schwarzweiß?***

A Stellen Sie sicher, dass der richtige Eingang gewählt wurde: **S-VIDEO** oder **AV**. Siehe den Abschnitt **AV-Anschlüsse**.

Q ***Warum habe ich ein gutes Videobild, aber keinen Ton?***

A Überprüfen Sie die SCART-Verbindung

Q ***Warum funktioniert die Fernbedienung nicht?***

A Stellen Sie sicher, dass die Batterien nicht leer oder falsch eingelegt sind.

Q ***Warum funktionieren die Tasten an der Oberseite des TV-Geräts nicht?***

A Stellen Sie sicher, dass die **TASTENSPERRE** nicht aktiviert ist.

Q ***Warum kommt der Ton nur aus einem Lautsprecher, wenn Stereoton ausgewählt ist?***

A Überprüfen Sie, ob die Option Balance im **Menü TON** ganz auf eine Seite geregelt wurde.

Q ***Warum habe ich Probleme im analogen Teletext?***

A Die Qualität des Textdienstes ist von der Stärke und Qualität des Sendesignals abhängig. Normalerweise ist dazu eine Dach- oder Zimmerantenne erforderlich. Wenn der Text unlesbar oder verstümmelt ist, müssen Sie die Antenne überprüfen. Gehen Sie zur Indexseite des Textdienstes und suchen Sie nach den Benutzerhinweisen.

Reinigung des Bildschirm und des Gehäuses.

Schalten Sie das Gerät aus und reinigen Sie Bildschirm und Gehäuse mit einem weichen, trockenen Tuch. Wir empfehlen, KEINE Fertigpolituren oder -Lösungsmittel auf dem Bildschirm oder dem Gehäuse zu verwenden, da dies zu Schäden führen kann.

Entsorgung...

Die folgenden Informationen gelten nur für EU-Mitgliedsstaaten:

Dieses Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsmüll behandelt werden darf. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt richtig entsorgt wird, helfen Sie, mögliche schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und Gesundheit zu vermeiden, die durch unsachgemäße Handhabung dieses Produktes entstehen können. Für detailliertere Informationen über die Wiederverwertung dieses Produktes kontaktieren Sie bitte die lokalen Behörden, die Abfallentsorgungsstelle oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

rev-01-ALM-(26WLG65G)-17MB15-CT8003(1731)-TOSH-26730W-CMOTN-EU-IDTV-50106981.P612.06.2007, 08:22

Fragen und Antworten

Hier finden Sie Antworten zu einigen oft gestellten Fragen:
Weitere Informationen finden Sie unter www.toshiba.co.uk

Q ***Warum ist das DTV-Hauptmenü nicht verfügbar?***

A Der Analogmodus (ATV) ist ausgewählt. Drücken Sie ⊕ um DTV auszuwählen.

Q ***Warum ist der digitale Kanal gesperrt?***

A Der Kanal wurde in die Liste der gesperrten Kanäle aufgenommen, siehe Seite 21.

Q ***Warum kann ich nur bestimmte digitale Kanäle sehen?***

A Der Favoritenmodus ist auf EIN geschaltet. Siehe Seite 21.

Q ***Warum sind einige verschlüsselte digitale Kanäle nicht verfügbar?***

A Sie müssen Ihr Programmabo erneuern. Wenden Sie sich an den Programmanbieter.

Q ***Warum ist der Audioton in Englisch, wenn eine andere Audiosprache ausgewählt ist?***

A Dieses Programm wird derzeit nur in Englisch gesendet.

Q ***Was kann ich tun, wenn ich den PIN vergessen habe?***

A Verwenden Sie den Master-PIN 1276, ändern Sie ihn dann wieder auf eine Zahl Ihrer Wahl.Stellen Sie sicher, dass niemand anderer den Master-PIN erhält, indem Sie die Bedienungsanleitung verstecken.

Q ***Warum werden keine digitalen Untertitel angezeigt, wenn diese doch ausgewählt wurden?***

A Derzeit werden zu diesem Programm keine Untertitel gesendet.

Q ***Warum ist kein digitaler Teletext verfügbar?***

A Das digitale Programm, das Sie gewählt haben, sendet keinen Teletext. Versuchen Sie es mit einem anderen digitalen Programm.

Q ***Warum braucht die grüne Aktiv-Standby-LED länger, bis sie erlischt?***

A Wenn das Gerät in den Aktiv-Standby-Modus geschaltet wird, sucht es automatisch alle verfügbaren Kanäle nach Downloads ab, wenn die Option Automatischer Download aktiviert wurde. Die Zeit, die dafür nötig ist, kann variieren.

Q ***Warum habe ich bei einem 4:3-Bild schwarze und graue Balken?***

A Das ist normal. Die grauen Balken rechts und links vom Bild stammen vom Fernsehgerät. Die schwarzen Balken unten und oben am Bildrand treten im Falle einer 16:9-Sendung auf.

rev-01-ALM-(26WLG65G)-17MB15-CT8003(1732)-TOSH-26730W-CMOTN-EU-IDTV-50106981.P612.06.2007, 08:22

Hinweise:

Für eigene Notizen

rev-01-ALM-(26WLG65G)-17MB15-CT8003(1733)-TOSH-26730W-CMOTN-EU-IDTV-50106981.P612.06.2007, 08:22

Hinweise:

Für eigene Notizen

rev-01-ALM-(26WLG65G)-17MB15-CT8003(1734)-TOSH-26730W-CMOTN-EU-IDTV-50106981.P612.06.2007, 08:22

Technische Daten und Zubehör

Sendesysteme / Kanäle

PAL I	UHF UK21-UK69
	VHF E2-E12, S1-S41
PAL-B/G	UHF E21-E69
	VHF E2-E12, S1-S41
SECAM-L	UHF F21-F69
	VHF F1-F10, B-Q
SECAM-D/K	UHF R21-R69
	VHF R1-R12

DVB-T-Übertragungssystem

Land	VHF	UHF
UK	-	21-69
Frankreich	05-12	21-69
Deutschland	05-12	21-69
	05-12	
Italien	excluded	21-69
Spanien	-	21-69
Schweiz	05-12	21-69
Schweden	05-12	21-69
Finnland	05-12	21-69
Griechenland	05-12	21-69
Österreich	05-12	21-69

Videoeingang PAL, SECAM, NTSC 3.58/4.43

Externe Anschlüsse:

AV-1	Eingang	21-pin Scart	RGB, A/V
AV-2	Ein-/Ausgang	21-pin Scart	RGB, A/V
HDMI	Eingang	HD-Anschluss (High Definition)	
AV Eingang seitlich	Eingang	4-pin	S-video
		RCA-Buchsen	Video - composite
		RCA-Buchsen	Audio L+R
YPbPr	Eingang	RCA-Buchsen	Video
		RCA-Buchsen	Audio L+R
VGA Anschluss		15-Pin	
Line-Ausgang		RCA-Buchsen	Audio L+R
DIGITAL (koaxial)		RCA-Buchsen	DTV Audio PCM-AC3

CI-Steckplätze 2

Programmplätze	100
Stereo	Nicam, Deutsch 2-Carrier-System
Sichtbare Bildschirmgröße (ca.)	26" diagonal
Anzeige	16:9
Bildschirmauflösung	1360x768
Klangausgabe (bei 10% Verzerrung)	Main 8W + 8W
Leistungsaufnahme nach Spezifikation EN60107-1 : 1997	160W
Standby (ca.)	<1.7W
Abmessungen	58 cm (H) 71 cm (B) 26 cm (T)
Gewicht (ca.)	14.1 Kg
Kopfhöreranschluss	3.5mm stereo
Zubehör	Fernbedienung 2 batteries (AAA, IEC R03 1.5V) PC RGB Cable PC Audio Cable P Clip

rev-01-ALM-(26WLG65G)-17MB15-CT8003(1735)-TOSH-26730W-CMOTN-EU-IDTV-50106981.P612.06.2007, 08:23